



Thank you for choosing a
Vi ringraziamo per aver scelto un invertitore
Nous vous remercions d'avoir choisi un inverseur
Gracias por elegir un inversor

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl eines Schiffsgtriebes der Marke

Model	Code
Modello	Codice
Modèle	Code
Modelo	Código
Modell	Artikelnummer

Rev. 2

ZF Marine Propulsion Systems

© Any reproduction of this handbook, either complete or partial, requires the express written authorisation of ZF PADOVA S.p.A.

© La riproduzione anche parziale del presente manuale richiede l'espressa autorizzazione scritta della ZF PADOVA S.p.A.

© La reproduction, même partielle, de ce manuel implique l'autorisation expresse et écrite de la Sté ZF PADOVA S.p.A.

© Prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización escrita de ZF PADOVA S.p.A.

© Der Nachdruck des vorliegenden Handbuchs, auch auszugsweise, ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herstellers ZF PADOVA S.p.A. zulässig.



ZF Padova S.p.A.
I - 35030 Caselle di Selvazzano
via Penghe, 48 - PD (Italy)
Phone 049/82299311
Fax comm. 049/82299569
Fax ricambi/assistenza 049/82299570

**Copia da ritornare in ZF Padova S.p.A.
Copy to be mailed back to ZF Padova S.p.A.**

**scheda di garanzia
warranty card**

SCHEDA DI GARANZIA: La ZF Padova S.p.A., entro il periodo di validità sopra citato, assumerà la responsabilità nei confronti di ogni componente del gruppo nuovo contro ogni difetto del materiale da lei stessa approvvigionato e nel caso la lavorazione non si rivelasse a regola d'arte, soluzioni non contrarie al uso normale del prodotto, o se gli elementi di applicazione o a seguito di manovra errata, incorta o inadeguata manutenzione, incidenti, la ZF Padova S.p.A. non risponderà per i difetti degli elementi di cui all'applicazione o alla suite di tali componenti, quali che siano le cause di origine, elementi assoggettati a movimento. I gruppi oppure gli elementi stessi dovranno essere installati rispettando in modo assoluto le prescrizioni della ZF Padova S.p.A. o altrimenti, esclusivamente previo benestare da parte dell'Ufficio Progetti o applicazioni della ZF Padova S.p.A.. La ZF Padova S.p.A. riparerà o sostituirà, a titolo gratuito, i gruppi oppure gli elementi difettosi presso il proprio stabilimento od una officina autorizzata ZF-Servizi, e se il proprietario dell'imbarcazione o del veicolo avrà provveduto preventivamente al pagamento di ogni spesa di spedizione. Ogni spesa inerente alle operazioni attive a favore l'accesso del personale tecnico autorizzato dalla ZF Padova S.p.A. al gruppo o a componenti dello stesso adattando esclusivamente a carico del proprietario dell'imbarcazione o del veicolo. ZF Padova S.p.A. declina ogni responsabilità per danni, spese, rivalsa di qualsivoglia tipo. Ogni costo per la manutenzione e non preventiva, compresa quella per la riparazione dei difetti apparsi sul gruppo o elemento stesso, sarà preventivamente onorato dal proprietario del barco o del veicolo. La ZF Padova S.p.A. non si impegna a riparare pezzi di ricambio non forniti nella presente Garanzia. Nel firmare la presente scheda di garanzia l'Utente si impegna a rispettare le clausole ivi contenute e soprattutto nelle Condizioni Generali di Vendita della ZF Padova S.p.A.

GARANTIESCHEIN: ZF Padova S.p.A., innerhalb der o.a. Gültigkeitsdauer, deklariert für alle Teile des neuen Getriebes wegen schlechter, durch ihr beschafften Werkstoffen und mangelfehlerhafter Bearbeitung, die Haftung. Dies gilt nicht, soweit Störungen durch die herstellerischen Beschaffungen, einer kontinuierlichen Beanspruchung oder einem vorzeitigen Verbrauch entstehen, übernimmt die ZF Padova S.p.A. keine Haftung, jedoch wird die Haftung weiterhin bestehen, falls die Reparatur oder der Austausch der Teile aufgrund von Schäden, die durch die herstellerischen Beschaffungen, eines Getriebes oder ihrer Teile müssen gemäß den ZF Padova S.p.A.-ZF Padova S.p.A. Vorschriften oder erst nach vorheriger erster Freigabe seitens der Konstruktions- oder Applikations-Stelle der ZF Padova S.p.A. installiert werden. Die ZF Padova S.p.A. wird unzweckmäßig mangelfehlerhaften Getriebes und/oder ihrer Teile im eigenen Werk oder bei einem ZF-Service-Stelle unmittelbar austauschen bzw. neu liefern und darf die Kosten hierfür vom Benutzer nicht verlangen. Falls die Kosten für die Versendung der Teile zu einem anderen Ort als der bestandenen Teile zur Zeit der Sendung selbst getilgt hat. Alle entstandenen Kosten um das Getriebe oder seine Teile den von der ZF Padova S.p.A. befugten Technikern zugänglich zu machen trägt der Eigentümer des Schiffes oder des Fahrzeugs allein. ZF Padova S.p.A. weist jede Revertierung wegen Schäden, Spesen, Regresse irgendwelcher Art zurück. Dadurch entstandene Kosten werden nicht vergütet. Die Haftung entfällt, wenn Nacharbeiten, Änderungen oder Instandsetzungsbereiche ohne vorherige Zustimmung der ZF Padova S.p.A. bzw. von unbefugtem Personal vorgenommen oder eine Originalersatzteil zur Einsatz. Mit dem Unterschrift verpflichtet sich der Benutzer den o.a. Klausuren sowie den der Allgemeinen Verkaufsvoraussetzungen der ZF Padova S.p.A. nachzukommen.

WARRANTY CARD: ZF Padova S.p.A. within the above period of validity, is liable for all defective components of the new unit due to poor materials used by ZF Padova S.p.A. and incorrect machining, but not for failures caused by improper use and improper installation, inaccurate or missing maintenance, accidents. ZF Padova S.p.A. assumes no liability for components (e.g. seal, gaskets, driving belts, rubber bellows, gears and dampeners) which are part of their material composition, and subject to normal wear and tear or damage due to normal use, assembly, disassembly, operation or origin faults and imperfections. The units or their parts must absolutely be installed in compliance with ZF Padova S.p.A. specifications or with the approval from ZF Padova S.p.A. Design Engineering or Application Departments. ZF Padova S.p.A. will provide free of charge either new components or components repaired at its own Works or at a ZF-Service-Workshop for really defective units or elements, provided all shipment costs have been prepaid by the owner of the boat or of the vehicle. All expenses concerning the operation, repair and dismantling of the boat or vehicle, or the cost of removal and delivery of the boat or vehicle to the workshop, are to be borne exclusively by the owner of the boat or of the vehicle. ZF Padova S.p.A. assumes no liability for consequential damages, compensation of any kind whatsoever. All unauthorised expenses will not be reimbursed. ZF Padova S.p.A. is entitled to cancel the warranty if repairs or modifications are carried out without its previous approval or if such works are carried out by staff not previously authorised by ZF Padova S.p.A. or ZF Padova S.p.A. genuine spare parts are not used. In signing this warranty card the User commits himself to comply with the above clauses as with those set by ZF Padova S.p.A. General Sales Conditions.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

MATRICOLA / S/NUMBER

DATA ENTRATA IN SERVIZIO / ENTRY ON DUTY DATE

VALIDITÀ GARANZIA / WARRANTY PERIOD

GENERALE	:12 mesi dalla data di entrata in esercizio/24 mesi dalla data di spedizione da ZF PADOVA quella che si verifica prima.
DIPORTO	:24 mesi dalla data di entrata in esercizio/36 mesi dalla data di spedizione da ZF PADOVA, quella che si verifica prima. Limite max (media) ore di utilizzo:500/anno.
STANDARD	:12 months after commissioning/24 months exw ZF PADOVA, whichever occurs first.
PLEASURE ONLY	:24 months after commissioning/36 months exw ZF PADOVA, whichever occurs first. Average operating hours limit:500/year.

CLIENTE / CUSTOMER

INDIRIZZO / ADDRESS

CITTÀ / CITY

NAZIONE / NATION

DATA / DATE

FIRMA CLIENTE / CUSTOMER SIGNATURE

ZF Padova S.p.A.

Plus d'informations sur : www.dbmoteurs.fr



ZF Padova S.p.A.
I - 35030 Castel di Selvazzano
via Penghe, 48 - PD (Italy)
Phone 049/8299611
Fax comit. 049/8299569
Fax ricambi/assistenza 049/8299570

scheda di garanzia warrantycard

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

MATRICOLA / S/NUMBER

DATA ENTRATA IN SERVIZIO / ENTRY ON DUTY DATE

VALIDITÀ GARANZIA / WARRANTY PERIOD

GENERALE	:12 mesi dalla data di entrata in esercizio/24 mesi dalla data di spedizione da ZF PADOVA quella che si verifica prima.
DIPORTO	:24 mesi dalla data di entrata in esercizio/36 mesi dalla data di spedizione da ZF PADOVA, quella che si verifica prima. Limite max (media) ore di utilizzo 500/anno.
STANDARD	:12 months after commissioning/24 months exw ZF PADOVA, whichever occurs first.
PLEASURE ONLY	:24 months after commissioning/36 months exw ZF PADOVA, whichever occurs first. Average operating hours limit:500/year.

SCHEDA DI GARANZIA: La ZF Padova S.p.A., entro il periodo di validità sopra citato, assumerà la responsabilità nei confronti di ogni componente del gruppo nuovo contro ogni difetto del materiale da lei stessa approvvigionato e nel caso la lavorazione non si rivelasse a regola d'arte, con diritti generali di ciascuna applicazione o di cui di cui è generalmente indicato o manutengono. La ZF Padova S.p.A., non risponderà per i danni generali, come ad esempio i trasporti, sofferte pressioni e membrane in genere, che si risiedono la loro natura strutturale, sono soggetti a componenti specifiche ed a loro prematuro, salvo tuttavia i casi ovvi di montaggio, di applicazione o di origine degli elementi stessi. I gruppi oppure gli elementi stessi dovranno essere installati rispettando in modo assoluto le prescrizioni della ZF Padova S.p.A. o altrimenti, esclusivamente per benestare da parte dell'Ufficio Progetti o applicazioni della ZF Padova S.p.A. La ZF Padova S.p.A. riparerà o sostituirà, a titolo gratuito, i gruppi oppure gli elementi realmente difettosi presso il proprio Stabilimento od una officina autorizzata ZF-Service, e se il proprietario dell'imbarcazione o del veicolo avrà provveduto preventivamente al pagamento di ogni spesa di spedizione. Ogni spesa inerente alle operazioni attate a favore l'accesso del personale autorizzato dalla ZF Padova S.p.A. al gruppo o ai componenti dello stesso andranno esclusivamente a carico del proprietario dell'imbarcazione o del veicolo. ZF Padova S.p.A. declina ogni responsabilità per danni, spese, ristabilimenti o qualsiasi altro tipo. Ogni spesa dovuta e non prelevata automaticamente sul gruppo o elementi difettosi sarà rimborsata dalla ZF Padova S.p.A. A seconda del tipo di ricambio non originale, il cliente dovrà pagare la differenza di prezzo.

GARANTIESCHEIN: ZF Padova S.p.A. übernimmt für alle Teile des neuen Komplexes, die schlechten von den baschiffen Werkstoffen und mangelhafter Bearbeitung die Haftung. Das gilt nicht, wenn Störungen durch die Einbausicherheit oder unsachgemäße Bearbeitung und fehlerhafter oder nachlässige Wartung, Unfälle auftreten. Für Liefergegenstände (z. B. Dichtungsringe, Dichtungen, Triebriemen, Gummibügeln-Schutzelemente- und Membranen), die infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit, einer kontinuierlichen Beanspruchung oder einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen, übernimmt die ZF Padova S.p.A. keine Haftung, jedoch wird die Haftung weiterhin bestehen, wenn die entsprechenden Montageanweisungen nicht eingehalten werden. Die ZF Padova S.p.A. wird die Getriebe oder deren Teile müssen gemäß den ZF Padova S.p.A.-ZF Padova S.p.A.Vorschriften oder erst nach vorherig erhalteter Freigabe seitens der Konstruktions- oder Applikations-Stelle der ZF Padova S.p.A. installiert werden. Die ZF Padova S.p.A. wird unzweideutig mangelfreie Getriebe und/oder ihrer Teile im eigenen Werk oder bei einer ZF-Service-Stelle unentgeltlich austauschen bzw. neu liefern und es kann nicht die Eigentümer des Schiffes oder des Fahrzeugs die Versicherung hinsichtlich des Versatzes und Garantien der bestandenen Teile zur Zeit der Sanierung selbst getragen hat. Alle entstandenen Kosten, einschließlich der Kosten des Schiffes oder des Fahrzeugs allein, ZF Padova S.p.A. weilt jedo Verantwortung wegen Schäden, Spesen, Regresse irgendwelcher Art zurück. Dadurch entstandene Kosten werden nicht vergütet. Die Haftung entfällt, wenn Nacharbeiten, Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten ohne vorherige Zustimmung der ZF Padova S.p.A. bzw. von unbefugtem Personal vorgenommen werden oder neue Originale ersetzen. Einmalig ist eine Ausnahmeschrift verpflichtet sich der Benutzer den o.g. Klausuren sowie den der Allgemeinen Verkaufsbedingungen der ZF Padova S.p.A. nachzukommen.

WARRANTY CARD: ZF Padova S.p.A. within the above period of validity, is liable for all defective components of the new unit due to poor materials used by ZF Padova S.p.A. and incorrect machining, but not for failures caused by improper use and improper installation, inaccurate or missing maintenance, accidents. ZF Padova S.p.A. assumes no liability for components (e.g. oil seals, gaskets, driving belts, rubber bellows, guards and diaphragms) which because of their material composition, are subject to continuous fatigue or premature wear, except where assembly instructions or application specifications indicate otherwise. In such cases, the user must follow the instructions of ZF Padova S.p.A. specifications or with the approval from ZF Padova S.p.A. Design Engineering or Application Departments. ZF Padova S.p.A. will provide free of charge either new components or components repaired at its own Works or at a ZF-Service-Workshop for really defective parts or elements, provided all shipping costs have been prepaid by the owner of the boat or of the vehicle. All expenses concerning the operation, handling, storage and transport of the repaired or replaced parts or elements are to remain at the expense of the user. ZF Padova S.p.A. reserves the exclusive charge of the owner of the boat or of the vehicle. ZF Padova S.p.A. assumes no liability for consequential damages, expenses, compensation of any kind whatsoever. All unauthorised expenses will not be reimbursed. ZF Padova S.p.A. is entitled to cancel the warranty if repairs or modifications are carried out without its previous approval or if such works are carried out by staff not previously authorised by ZF Padova S.p.A. or ZF Padova S.p.A. genuine spare parts are not used. In signing this warranty card the User commits himself to comply with the above clauses as with those set by ZF Padova S.p.A. General Sales Conditions.

DATA / DATE

FIRMA CLIENTE / CUSTOMER SIGNATURE

ZF Padova S.p.A.

CLIENTE / CUSTOMER

INDIRIZZO / ADDRESS

CITTÀ / CITY

NAZIONE / NATION

D F TALON DE GARANTIE: La ZF Padova S.p.A. durant le périodes de validité dont ci-dessus, assurera la responsabilité à l'endroit de chaque technique, toutefois non à celui des défauts dus à des inconvenients engendrés par les conditions d'application ou la suite de manœuvre erronée, d'entretien ou négligé, d'accidents. La ZF Padova S.p.A. répondra non plus des éléments, tels que joints d'étanchéité, joints en général courtois ou bien éléments de protection, soufflets, protections et membranes en caoutchouc qui, vue leur nature structurale, sont sujets à une usure continue ou à une dégradation précoce. Les groupes ou les éléments doivent absolument être installés selon les prescriptions de la ZF Padova S.p.A. ou autrement, exclusivement sur approbation préalable du Bureau des Projets ou de celui d'Application de la ZF Padova S.p.A. Celle-ci réparera ou remplacera à titre gratuit, auprès de son Usine ou d'un atelier agréé ZF-Service, les groupes ou les éléments réellement défectueux ou endommagés et d'exécution ou de mode d'emploi effectifs sur le groupe ou les éléments concernés qui ont été payés d'avance par le propriétaire de l'embarcation ou du véhicule. Tous les frais concernant les opérations nécessaires pour l'accès au matériel de l'embarcation ou du véhicule au moment de leur exécution. Tout frais concernant les opérations nécessaires pour l'accès au technique sera assuré par la ZF Padova S.p.A. au groupe ou à ses éléments sont à la charge exclusive du propriétaire de l'embarcation ou du véhicule. ZF Padova S.p.A. décline toute responsabilité due à dommages, frais, compensations, quels qu'ils soient. Tout frais en défrayé et non autorisé auparavant ne sera pas remboursé. En cas de travaux de réparation ou de modification effectués sur le groupe ou ses éléments sans l'accord préalable de la ZF Padova S.p.A., ou avec l'autorisation d'un personnel non autorisé par la ZF Padova S.p.A. ou bien d'emploi de pièces de rechange non originales, la garantie perdra immédiatement sa validité. En signant ce talon de garantie l'utilisateur s'engage à respecter les clauses y contenues, y compris celles des Conditions Générales de Vente de la ZF Padova S.p.A.

E NORMAS DE GARANTIA: La firma ZF Padova S.p.A. dentro del plazo de validez anteriormente citado, asumirá la responsabilidad de todos los componentes del nuevo grupo, por cualquier tipo de defecto del material suministrado por ella misma, o en caso de que la fabricación hubiera demostrado no haber sido efectuada correctamente. Sin embargo, no se hará responsable de los defectos por condiciones de aplicación o de manipulación incorrecta, negligencia, incidentes y accidentes. La firma ZF Padova S.p.A. no responderá tampoco de los elementos como juntas torcidas y/o juntas generales, sellantes, protecciones y membranas de caucho que, vista su naturaleza estructural, se encuentran sometidas a continuos esfuerzos y a desgaste prematuro, exceptuando todos aquellos casos en los que defectos de montaje, de aplicación o de fabricación de estos elementos resulten inequívocos. Los grupos, o bien los componentes de los mismos, tendrán que ser instalados en su propio taller central o en un taller autorizado por ZF-Service, y solo si el propietario del barco o del vehículo ha pagado previamente todos los gastos de envío. Todas las operaciones necesarias para favorecer el acceso del personal técnico autorizado por ZF Padova S.p.A. al grupo o componentes del mismo, compararán exclusivamente por cuenta del propietario del barco o del vehículo. ZF Padova S.p.A. declina toda responsabilidad por daños, gastos, compensaciones, cualesquiera que sean. Los gastos en desfrayer y no autorizados anteriormente no será reembolsado. Las intervenciones de reparación o de modificación efectuadas en el grupo o componentes del mismo sin autorización previa de ZF Padova S.p.A., o bien por personal no autorizado por ZF Padova S.p.A., así como el empleo de piezas de repuesto no originales, anulan la presente garantía. Al firmar la presente ficha de garantía, el usuario se compromete a respetar las cláusulas, incluyendo en ellas las que se encuentran en las condiciones generales de venta de la ZF Padova S.p.A.

GENERAL CONTENTS

1	Introduction	_____	section 1
2	Technical data	_____	section 2
3	Emergency control	_____	section 3
4	Installation	_____	section 4
5	Maintenance	_____	section 5
6	Warranty	_____	section 6
7	Troubleshooting	_____	section 7
8	Service centres	_____	section 8

INDICE GENERALE / INDEX GENERAL ÍNDICE GENERAL / INHALTSVERZEICHNIS

1	Introduzione / Introduction	_____	sezione/section 1
	Introducción / Vorwort	_____	sección/abschnitt 1
2	Dati tecnici / Données techniques	_____	sezione/section 2
	Datos técnicos / Technische Daten	_____	sección/abschnitt 2
3	Dispositivi di emergenza / Dispositifs d'urgence	_____	sezione/section 3
	Dispositivos de emergencia / Notschaltungen	_____	sección/abschnitt 3
4	Installazione / Installation	_____	sezione/section 4
	Instalación / Installation	_____	sección/abschnitt 4
5	Manutenzione / Entretien	_____	sezione/section 5
	Mantenimiento / Wartung	_____	sección/abschnitt 5
6	Garanzia / Garantie	_____	sezione/section 6
	Garantía / Garantie	_____	sección/abschnitt 6
7	Inconvenienti e rimedi / Anomalies et solutions	_____	sezione/section 7
	Problemas y soluciones / Betriebsstörungen und Abhilfen	_____	sección/abschnitt 7
8	Centri di assistenza / Centres d'assistance	_____	sezione/section 8
	Centros de asistencia / Service-Stationen	_____	sección/abschnitt 8

SECTION
1

INTRODUCTION

RESPONSIBILITIES

The customer/operator is responsible for carrying out the maintenance checks described in this handbook to ensure the efficient and safe operation of the marine gearbox.

Each marine gearbox is covered by warranty, which is only valid if the instructions in this manual are strictly adhered to.




ATTENTION

ZF PADOVA S.p.A. is not liable for any damage or loss caused by the incorrect installation, improper use or lack of maintenance of the equipment.

ZF PADOVA S.p.A is not responsible for any torsional vibration caused by the incorrect interaction between engine, shaft and propeller. This torsional vibration may damage the engine and/or marine gearbox.

MARINE GEARBOX IDENTIFICATION

The identification plate is affixed to the marine gearbox itself.

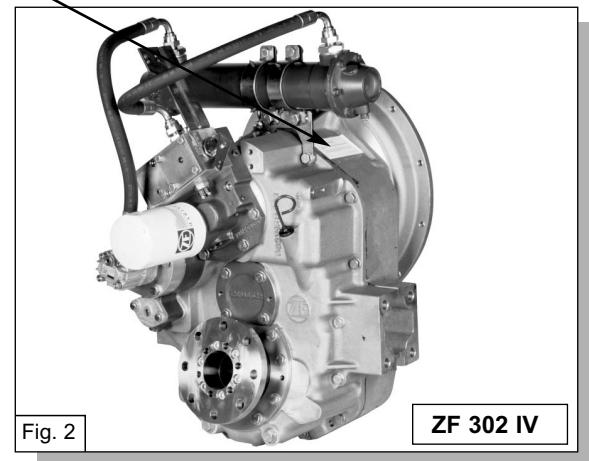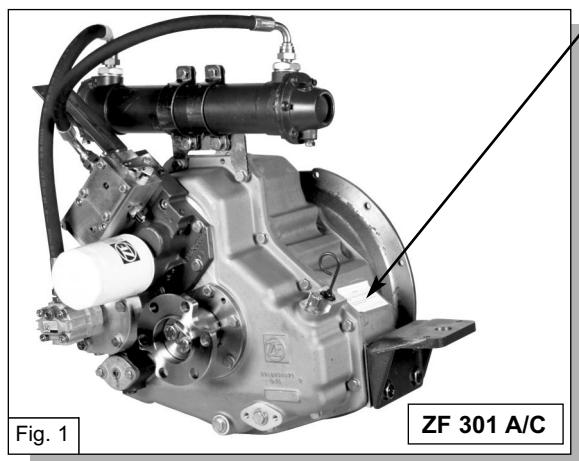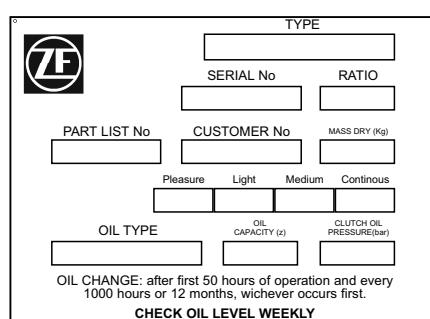

Read the instructions handbook before proceeding with the installation.

The following symbols are used to highlight important information on technical reliability and safety:



This symbol denotes a procedure that could result in physical injury to the operator or to other persons in the vicinity if not followed correctly.



The warning symbol denotes procedures which, if not carried out or only partially carried out, may result in damage to the marine gearbox, engine or connected equipment.


Pay particular attention to these notes, as they contain important information.

OPERATION

A marine gearbox has three main functions:

- to couple the engine to the propeller shaft and reduce the number of propeller revolutions;
- to reverse the direction of drive;
- to stop the movement of the propeller shaft (neutral).

A simplified diagram of the hydraulic circuit is shown below.

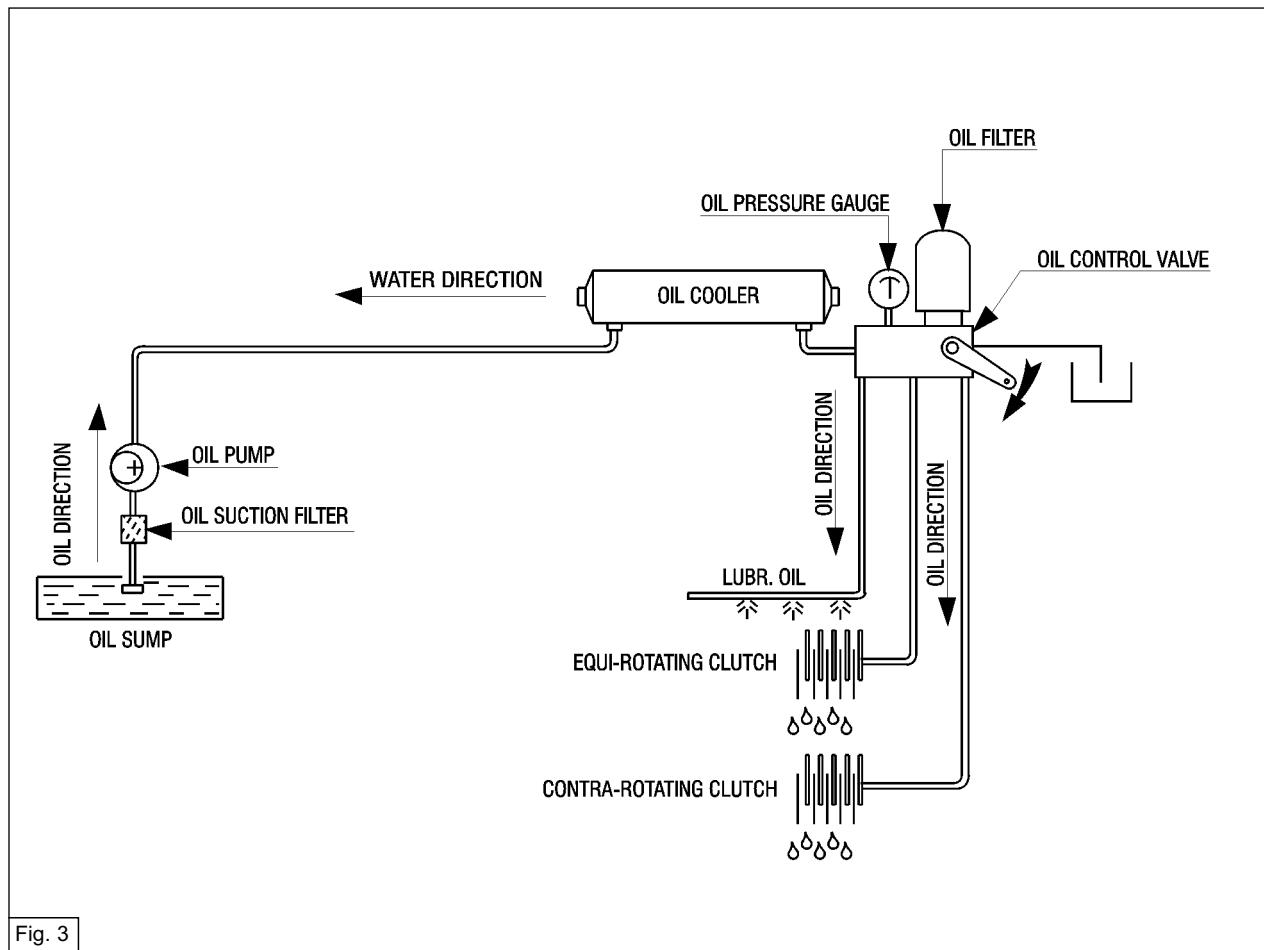

The marine gearbox has the following three operating modes:

Neutral:



The output shaft [2] connected to the propeller shaft does not transmit any rotation.
The clutches are disengaged.

Engine rotation

The output shaft [2] connected to the propeller shaft rotates in the same direction as the input shaft [1].

Counter engine rotation

The output shaft [2] connected to the propeller shaft rotates in the opposite direction to the input shaft [1].

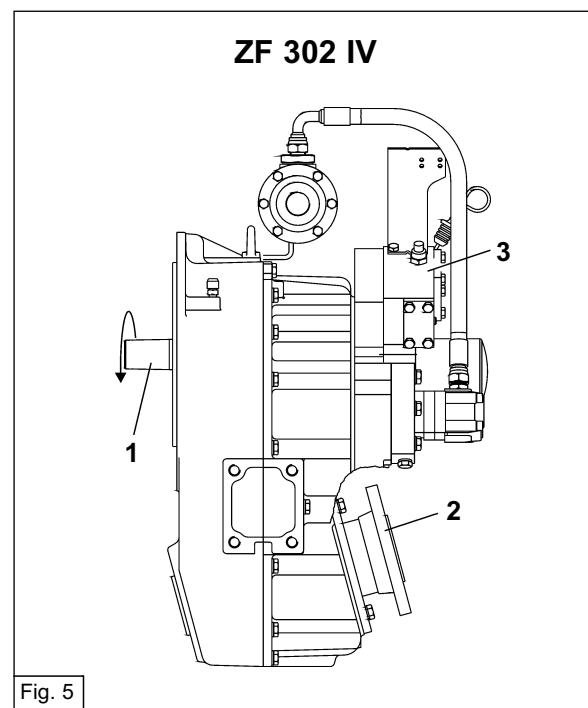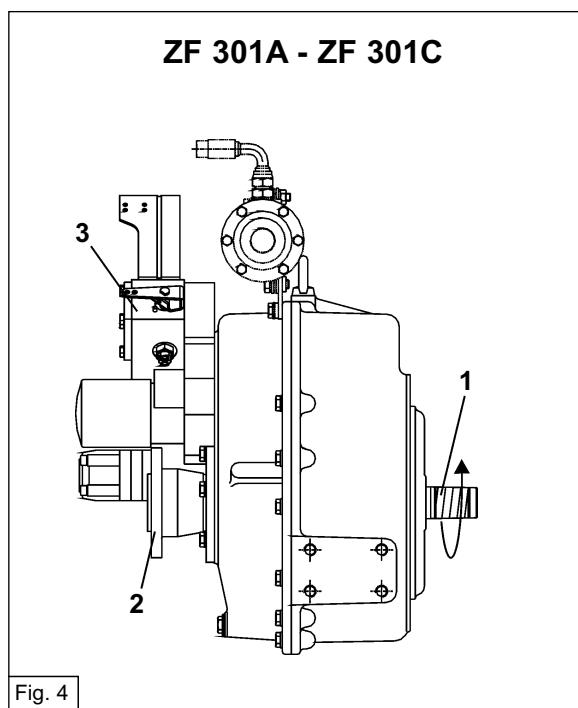

E.R.= direction of rotation same as direction of rotation of engine

C.E.R.= direction of rotation opposite to direction of rotation of engine

The transmission ratio, for both the engine and counter-engine rotation modes, is stated on the identification plate. The three types of operation are controlled by the control valve [3] (mechanical or electrical).

The gearbox can be supplied with or without optionals (oil cooler, flexible coupling, brackets, trolling valve).

Gearboxes are supplied without oil.

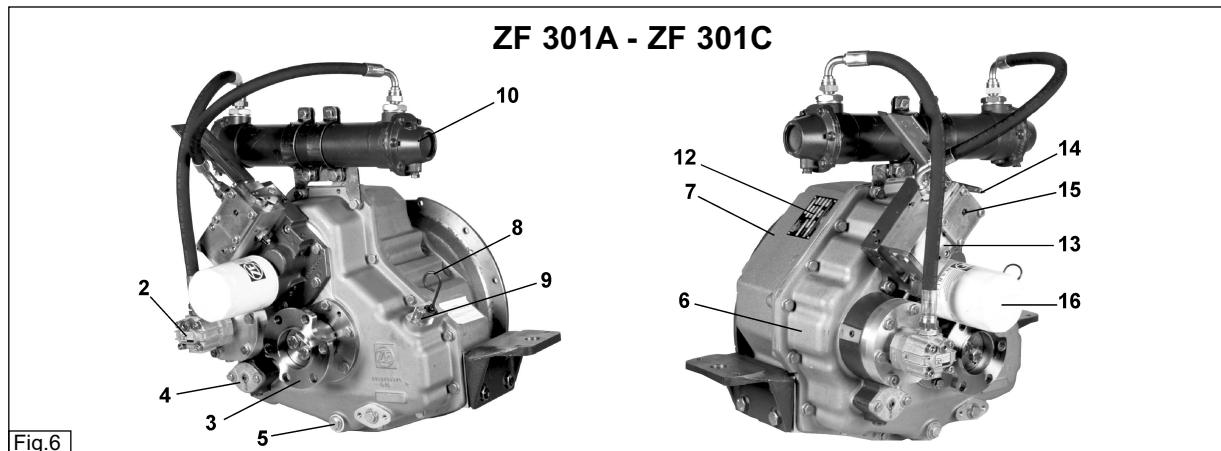


Fig.6

Tab. 1

POS.	DESCRIPTION	POS.	DESCRIPTION
2	Oil pump	10	Oil cooler
3	Output shaft	12	Identification plate
4	Strainer / Oil filter	13	Control valve
5	Drain plugs	14	Valve control lever
6	Rear half housing	15	1/8 NPTF pressure connector
7	Front half housing	16	Oil filter
8	Oil dipstick		
9	Breather		

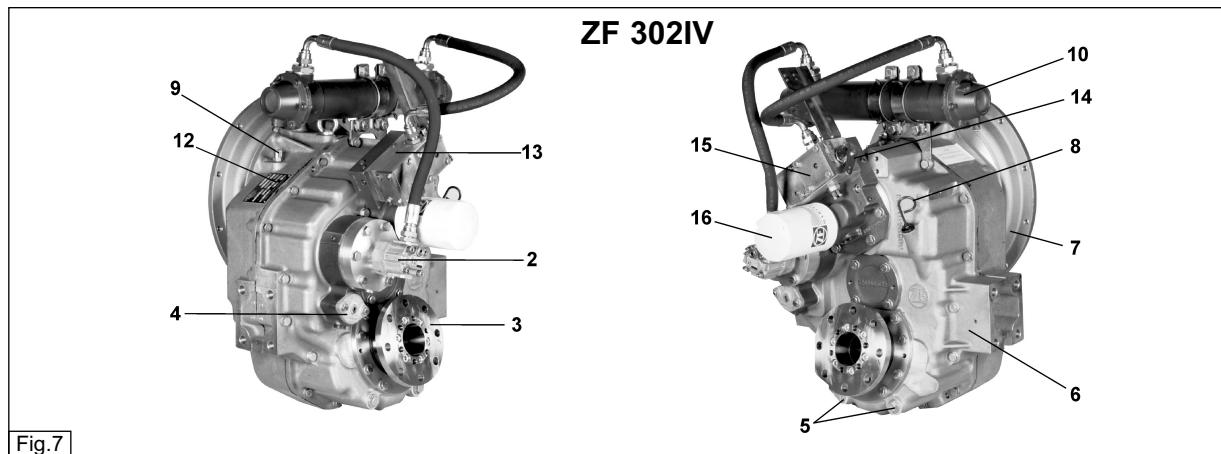


Fig.7

The gearbox must be filled with oil and the oil level checked before use. (see MAINTENANCE section)
Using the gearbox with insufficient oil could damage the gears.

Too much oil could cause leakages through the gaskets and breather and considerably increase the running temperature.

Under normal conditions, the drive should be reversed when the engine is idling.

In emergencies, the drive can be reversed with the engine running at maximum speed.

Repeatedly reversing the drive with the engine running at maximum speed will considerably shorten the life of the clutches



Make sure the engine and propeller are at a standstill before carrying out any kind of operation on the gearbox.

MECHANICAL TROLLING VALVE (M.T.V.)

The trolling valve is a device that allows the number of propeller revolutions to be changed independently of the engine running speed. The M.T.V. is usually applied in the following circumstances:

- 1) when the boat speed is too high, even though the engine is idling.
- 2) when the rotation speed of the PTO must be greater than the propeller rotation speed.



The M.T.V. can be used in both drive directions and the maximum running speeds are:

- Maximum rotation speed = (max engine speed x 0.5) rpm, for engines with maximum running speeds less than 2000 rpm.
- Maximum rotation speed = (1000) rpm, for engines with maximum running speeds greater than 2000 rpm.

Use instructions




Check that the M.T.V. is deselected before engaging the gear. After engaging the gear, gradually move the M.T.V. lever until the desired manoeuvre speed is reached.

When operating with trolling valve, the number of revolutions can be changed within the limits given above.



It is forbidden to reverse the drive when the M.T.V. is engaged.

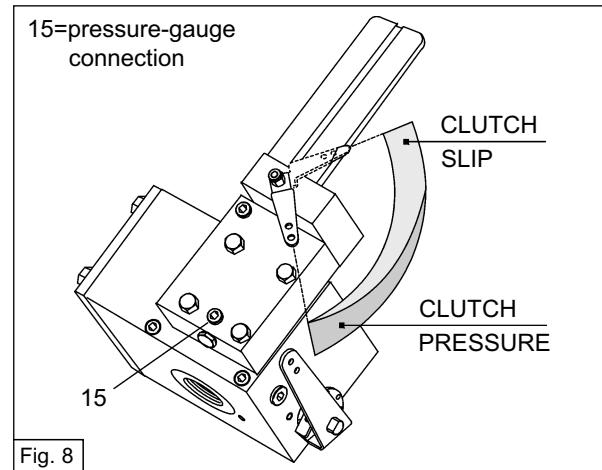

ELECTRIC TROLLING VALVE (E.T.V.)

This is an electrical device that has the same functions and is used in the same way as the M.T.V. The E.T.V. operates via a proportional solenoid valve.

Actual propeller speed can be 30 - 70 % lower than propeller speed capacity, depending on gear box reduction ratio, propeller size and boat characteristics.


We recommend a range of use : 60 - 80 °C

CONTROL VALVE SHIFT CONTROL LINKAGE



When installing the shift control linkage, make sure the travel on the lever takes it right to the travel limit, when operated from the bridge console.

If it doesn't, this could result in the burning of the clutches because the oil flow rate will be too low.

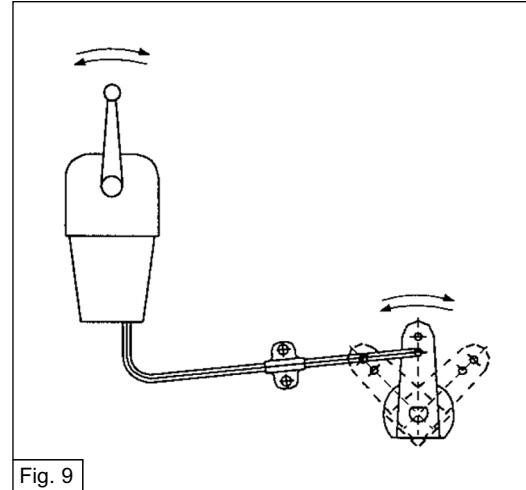

TOWING




Towing can be done continuously for 8 hours. Check that the oil temperature does not go over 80°C.

The position of the control lever is of no importance when the engine is off.



Do not perform any operations on the transmission during towing, as the propeller may start turning.

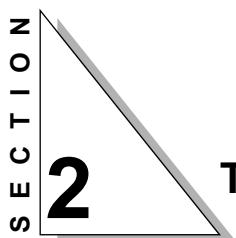

TECHNICAL DATA

Type	* Oil capacity (dm ³)	Pump delivery (l/min at 1000rpm)	**Op. pressure (bar)	**Op. temperature (°C)
ZF 301C	6 ÷ 7	8	23 ÷ 24	40 ÷ 80
ZF 301A	6 ÷ 7	8	23 ÷ 24	40 ÷ 80
ZF 302IV	8 ÷ 9	8	23 ÷ 24	40 ÷ 80

Notes

*) gearbox without optionals; (see "oil level check")

**) reference r.p.m: 1500

Use holes [5] and [15], as shown on page 7, for taking the readings.



You are advised to fit a pressure gauge (range 0-50 bar) into hole [15] and an oil temperature sensor into hole [5].

OIL TYPES

Use the following oils (see norm ZF-TLM 04 edition12/98):

Lubricant class 04A

Monograde engine oils (API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/SF/SG/SH/SJ or ACEA categories A/B/E)

Viscosity class: SAE 30, also SAE 40 in hot countries or when oil sump temperatures are above +80°C

Manufacturer	Trade name	Manufacturer	Trade name
BLASER SWISSLUBE, HASLE-R E GSU/CH	BLASOL	MOBIL OIL DO BRASIL, SAO PAULO/BR	MOBIL DELVAC DIESEL 1300
BUCHER AG, LANGENTHAL/CH	MOTOREX EXTRA	MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB	MORRIS RING FREE XHD
CALTEX AUSTRALIA PETR., SYDNEY/AUS	DEULUBE S3	NESTE OY, ESPOO/SF	NESTE DIESEL CD
CASTROL BRASIL, RIO DE JANEIRO/BR	TROPICAL TURBO	OEST G. MIN. LWERK, FREUDENSTADT/D	DIMO HDC-MOTOR L
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL RX SUPER	ORLY INTERNATIONAL, VIEUX-THANN/F	ORLY DRACO 3001
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL MARINE MPX	PETROBRAS, DUQUE DE CAXIAS/BR	LUBRAX MD-400
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL CRD	PETROBRAS, DUQUE DE CAXIAS/BR	LUBRAX CARGA PESADA
DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL	HD FLEET OIL	PRINZ-SCHULTE, FRECHEN/D	AERO-LINE M-C
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	PERFORMANCE XR	REPSOL DISTRIBUCION SA, MADRID/E	CS MIZAR SERIE-3
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	HRD PREXIMA	REPSOL DISTRIBUCION SA, MADRID/E	REPSOL MATIC ATF (D-22507)
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	ANTAR TRAXOLIA Z	SHELL BRASIL SA, RIO DE JANEIRO/BR	SHELL RIMULA D
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	PERFORMANCE SUPER D	SONOL ISRAEL LTD, HAIFA/IL	SADOL X-400
ESSO BRASILEIRA DE PETR., ANDAR/BR	ESSOLUBE D3+	SUN OIL COMPANY, AARTSELAAR/B	SUNOCO SUPER C
FIAT LUBRIFICANTI, VILLASTEL/JI	URANIA C	TEXACO BRASIL SA, SAO PAULO/BR	URSA LA3
FUCHS DO BRASIL, JANDIRA/BR	TITAN HD	TEXACO BRASIL SA, SAO PAULO/BR	MOTEX HD SAE 40
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F	YORK 730	TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F	TOTAL THALASSA
KUWAIT PETROLEUM, EUROPOORT/NL	Q8 T 400 MONOGRADE	UNIL DEUTSCHLAND GMBH, BREMEN/D	UNIL MOTOR HP 4 DS
LEPRINCE+SIVEKE GMBH, HERFORD/D	LEPRINXOL SUPER	VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	VEEDOL DIESEL HDC
LUBRICATION ENGIN., FORT WORTH/USA	MONOLEC GFS ENGINE OIL	VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	VEEDOL DIESELSTAR
MAGNA INDUSTRIAL, HONG KONG	OMEGA 643		

Lubricant class 04B

Monograde engine oils in accordance with Group standard ZFN 13024

Viscosity class: SAE 30, also SAE 40 in hot countries or when oil sump temperatures are above +80°C

Manufacturer	Trade name	Manufacturer	Trade name
ADDINOL MINERAL L GMBH, KRUMPA/D	ADDINOL TURBO DIESEL	ISU CHEMICAL CO. LTD, SEOUL/KOREA	TOTAL RUBIA S
ADDINOL MINERAL L GMBH, KRUMPA/D	ADDINOL MARINE MS 4011	ITALIANA PETROLI, GENOVA/I	IP AXIA D
AGIP PETROLI SPA, ROM/I	AGIP DIESEL SIGMA S	KOMPRESSOL-OEL, K LN/D	KOMPRESSOL-HD-S3-C-OEL
AGIP PETROLI SPA, ROM/I	AGIP CLADIUM 120 SAE 40	KRAFFT SA, ANDOAIN/E	MONOGRADE SUPER S-3
AGIP SCHMIERTECHNIK, W RZBURG/D	AUTOL CPM HD S3	LIQUI MOLY GMBH, ULM/D	THT MOTOROIL HD SAE 30
ARAL LUBRICANTS GMBH, BOCHUM/D	ARAL BASICTURBORAL	MEGUIN GMBH, SAARLOUIS/D	MEGOL MOTOREN L HD-C3 SG
AVIA MINERAL L-AG, M NCHEN/D	AVIA SPECIAL HDC	MIN. L -RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE/D	PENNASOL MOTOR OIL EXTRA C
BAYWA AG, M NCHE N/D	BAYWA MOTOREN L HDC	MOBIL OIL, ROTTERDAM/NL	MOBILGARD I SHC
BP OIL INTERNATIONAL, LONDON/GB	ARISTOL HDC	MOBIL OIL, WEDEL/D	MOBIL DELVAC 1300
BP OIL INTERNATIONAL, LONDON/GB	VANELLOS C3	OMV AG, SCHWECHAT/A	OMV TRUCK
CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D	CALPAM FLEET HD	PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO/I	PAKELO PKO HD 4
CALTEX PETROLEUM CORP., LONDON/GB	CALTEX DELO 500	PANOLIN AG, MADETSWIL/CH	PANOLIN EXTRA DIESEL
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL CRF	RAIFFEISEN HG NORD AG, HANNOVER/D	HG UNIVERSAL HD
CEPSA LUBRICANTES, MADRID/E	RETTO SUPER SERIE 3	SCHMIERSTOFFRAFFINERIE SALZBERGEN/D	WINTERSHALL REKORD
ELLER-MONTAN-COMP., DUISBURG/D	ELLMOTOL HD C3	SHELL ASEOL AG, BERN/CH	ASEOL MONOGRADE CF
ESSO LUBRICANTS EUROPE, BR SSEL/B	ESSOLUBE X 301	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL RIMULA X MONOGRADE
ESSO LUBRICANTS EUROPE, BR SSEL/B	EXXMAR CM+	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL SIRIUS X SAE40
ESSO SINGAPORE/CHINA	ESSOLUBE X 231	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL GADINIA OIL
FINA EUROPE SA, BR SSEL/B	FINA KAPPA SUPER	STATOIL MARKET, LUBR., NYN'S HAMN/S	DIESELWAY
FUCHS DEA SCHMIERSTOFFE, MANNHEIM/D	DEA CRONOS SUPER	STRUB+CO AG, REIDEN/CH	STRUB MOTOR OIL TURBO HD
FUCHS DEA SCHMIERSTOFFE, MANNHEIM/D	TITAN UNIVERSAL HD (EB)	TEXACO BELGIUM N.V., BR S SEL/B	URSA SUPER LA
IGOL FRANCE, PARIS/F	IGOL TRANS TURBO 4 MONO	TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F	TOTAL RUBIA S
INA RAFINERIJA RIJEKA/CROATIA	INA SAGARTIA	TURBOTANK B SCHE+B DEKER, BREMEN/D	TURBO HD MOTOREN L CIII
INA RAFINERIJA RIJEKA/CROATIA	INA GORGONELA S	YACCO SA, ST PIERRE-LES-ELBEUF/F	YACCO AS3-SERIE YY, Y, M, X


Lubricant class 04C

Multigrade engine oils in accordance with Group standard ZFN 13024

Viscosity classes: SAE 10W-40 / 15W-40

Manufacturer	Trade name	Manufacturer	Trade name
ADDINOL MINERAL L GMBH, KRUMPA/D	ADDINOL SUPER STAR	MEGUIN GMBH, SAARLOUIS/D	MEGOL MOTOREN L HD-C3
AGIP PETROLI SPA, ROM/I	AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE	MIN. L -RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE/D	PENNASOL MULTIGRADE EXTRA C
AGIP SCHMIERTECHNIK, W RZBURG/D	AUTOL SPEZIAL CPM	PETRO-CANADA, MISSISSAUGA/CDN	EURO-CANADIAN GOLD 15W40
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL RX SUPER PLUS	SCHMIERSTOFFRAFFINERIE SALZBERGEN/D	WINTERSHALL REKORD 15/40
CEPSA LUBRICANTES, MADRID/E	ERTOIL MULTIRRUTA TD SHPD	SHELL ASEOL AG, BERN/CH	ASEOL PERLA
CEPSA LUBRICANTES, MADRID/E	CESPA SUPERMULTIGRADO SHPD	SHELL ASEOL AG, BERN/CH	ASEOL MILO 15W-40
DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL	MULTIFLEET SG/SHPD	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL RIMULA TX
DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL	MIXIFLEET SJ/SHPD	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL MYRNA TX SAE 10W40
FINA EUROPE SA, BR SSEL/B	FINA KAPPA TURBO DI	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL RIMULA X
IGOL FRANCE, PARIS/F	IGOL TRANS TURBO 4X	STRUB+CO AG, REIDEN/CH	STRUB SUPER MULTI TURBO 15W40
ITALIANA PETROLI, GENOVA/I	IP SUPER AXIA PLUS	UNIL DEUTSCHLAND GMBH, BREMEN/D	UNIL MEGARA RD
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D	HTT DIESEL SPEZIALOIL 15W-40	VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	VEEDOL DIESELSTAR PLUS



GB

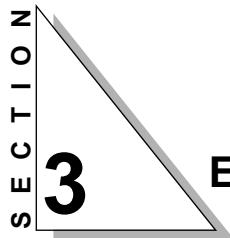

EMERGENCY CONTROL

ELECTRICAL SYSTEM BREAKDOWN

If a breakdown occurs in the electrical system or the solenoid valve solenoids, the clutches can be engaged manually with a mechanical system. To operate this system, remove the cap [2] (Fig. 10), press the button [3] (Fig. 11) and turn anti-clockwise.

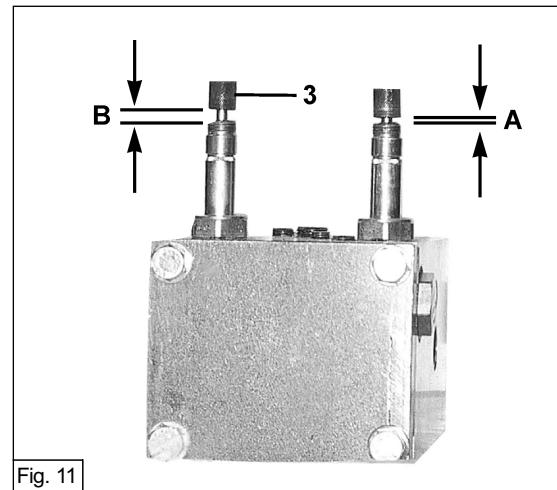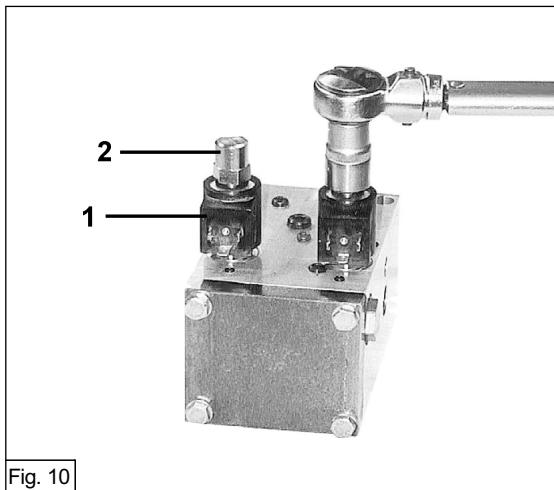


A= valve closed (normal position)
B= valve open (emergency position)

To reset the electrical control valve, torque the cap Torque the solenoid valves to 27 Nm if they have been replaced or removed.



Never perform this operation on both valves at once, as both clutches will engage at the same time and cause the transmission to lock up.

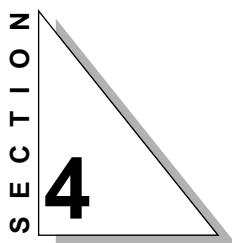

INSTALLATION

V-DRIVE gearbox is not flanged directly on to the engine. Make sure that the connecting cardan shaft does not transmit vibration which could damage the transmission.

V-DRIVE gearbox is installed separately, with a drive shaft and the foundation mounting can be either rigid or elastic.

If necessary, in addition to the normal flexible coupling fitted to the engine, fit an extra damper to absorb the vibration caused by an imperfect alignment.

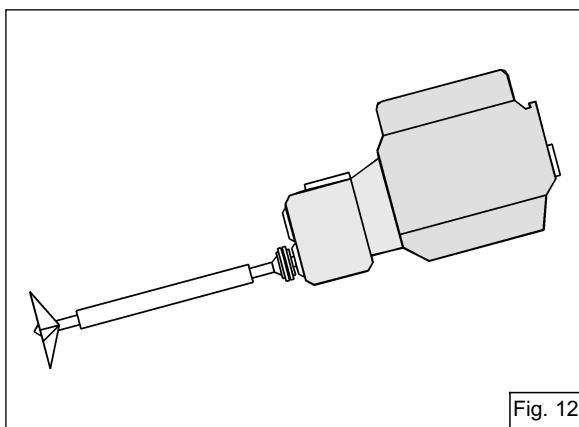


Fig. 12

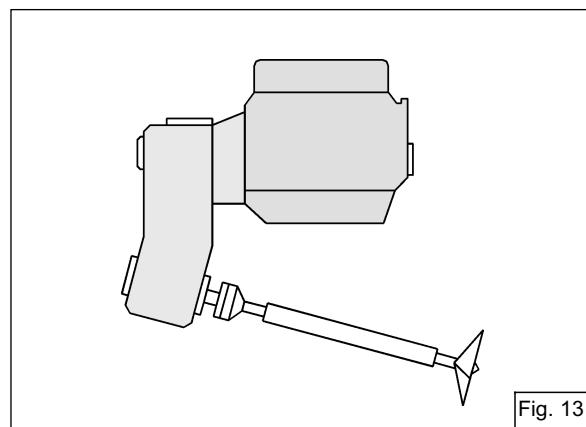


Fig. 13

PROPELLER SHAFT CONNECTION

You are advised to use a thrust bearing to reduce the inevitable axial strain on the gearbox.

Performance data for the propeller shaft bearing will depend on the loads applied during operation, and must be specified by the designer and builder of the boat.

The alignment must be checked with the boat in the water, as the deformation of the hull in the water is enough to alter an alignment done on stands.



X [mm]
0.05 max



Y [mm]
0.1 max



L [mm]
min. 500 for
min. 1000 for
min. 2000 for

d < 60 mm
d 60 ÷ 90 mm
d > 90 mm

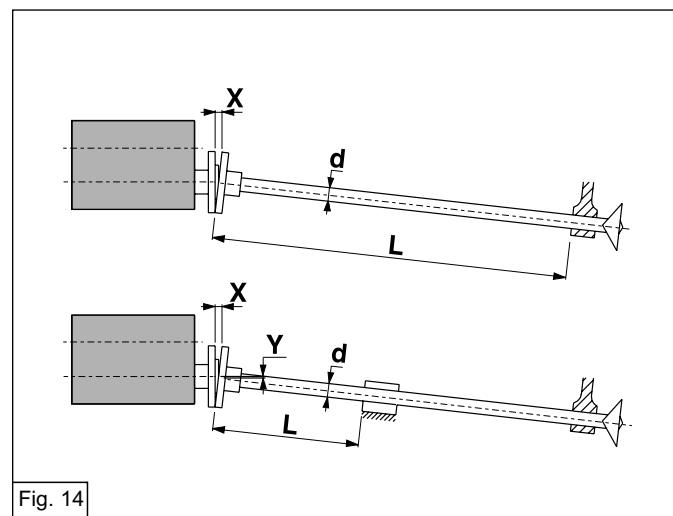


Fig. 14

GEARBOXES V-DRIVE

The advice given in the preceding paragraph are also valid in this case. If the gearbox is installed separately, it is necessary to use a universal joint with variable length. To make the joint work in the best conditions (omokinetic transmission) and to avoid damaging the gearbox or the motor, it is necessary to respect some rules for the installation, as indicated in the following schemes.

ALIGNMENT METHOD WITH PARALLEL FACES FLANGES




The motor and the gearbox must be installed so that flanges A and B are parallel.

- 1 Motor
- 2 Flexible coupling
- 3 Universal joint with variable length.
 - Selected in accordance with the manufacturer advice.
 - In compliance with the instructions for the installation.
- 4 Propeller axle.
- 5 Marine gearbox with input and output on the same face.




Make sure the longitudinal axis of the flexible coupling, the universal joint and the gearbox input shaft are aligned on the same vertical plane.

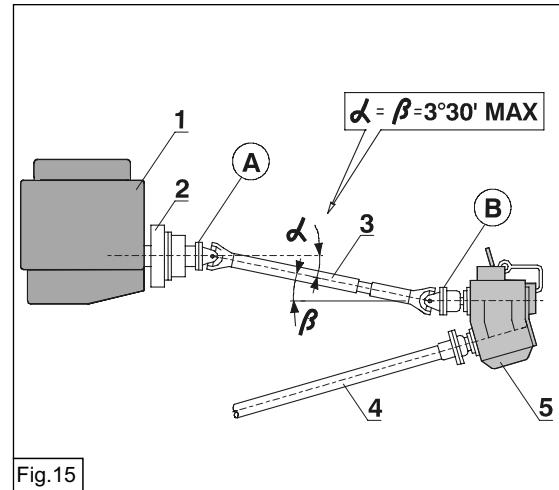

ALIGNMENT METHOD WITH COUNTERPOINT SHAFTS

- 1 Motor
- 2 Gearbox
- 3 Universal joint with variable length.
 - Selected in accordance with the manufacturer advice.
 - In compliance with the instructions for the installation.
- 4 Propeller axle.
- To facilitate the correct alignment of the motor and the gearbox, that is to say to obtain identical connecting angles: β_1 and β_2 :
- install two alignment shafts 6 instead of the universal joint;
- the shafts must have the same length;
- align the two units so that the heads of the shafts meet each other, to ensure the angles identity (β_1 and β_2);
- then remove the alignment shafts and install the universal joint;
- make sure the longitudinal axis of the flexible coupling, the gearbox alignment and input shafts are aligned on the same vertical plane.

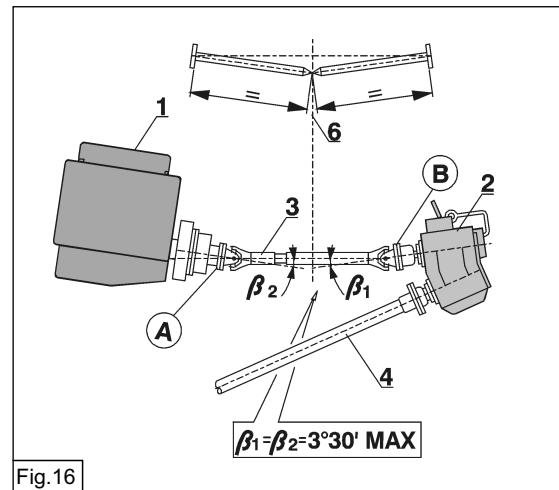



An alignment error could cause irreversible damage to the transmission, together with noise, vibration and damage to the hull seal systems.
ZF Padova S.p.A. is relieved of all liability for breakage under warranty.

When installing the transmission, make sure enough space is left for maintenance access: i.e. changing the oil filter, dipstick access.

Check that the oil drain plug is easily accessible.

Tab. 3

PERMITTED INSTALLATION ANGLES FOR SAILING [°] (Referred to perpendicular and longitudinal axes of input shaft in relation to horizontal plane)	Longitudinal static	Pitch	Roll
	-5 ÷ + 10	-10 ÷ + 25	-15 ÷ + 15

SECTION 5 MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE


Tab. 4

Annually / 500 hours	Six-monthly / 250 hours	Daily	After the first 50 hours operation	MAINTENANCE OPERATIONS
✓	✓	✓		Check for oil leaks
✓	✓			Check oil level
✓	✓			Tighten all external threaded fasteners
✓	✓			Adjust shift control linkage
✓	✓			Suction filter
✓	✓			Clean transmission externally
✓	✓			Lubricate external moving parts
✓				Oil change
✓				Replace Oil Filter
✓				Inspect flexible coupling
✓				Resilient mounts
✓				Check instruments and indicators
✓				Replace zinc anodes
✓				Oil cooler



OIL LEVEL CHECK

The oil level check must be done two minutes after turning off the engine. The correct oil level is between the upper and lower marks on the dipstick (see Fig.17).

After the initial filling or after carrying out repairs or changing the oil filter, run the gearbox for about two minutes. Following this, recheck the oil level two minutes after turning the engine off.

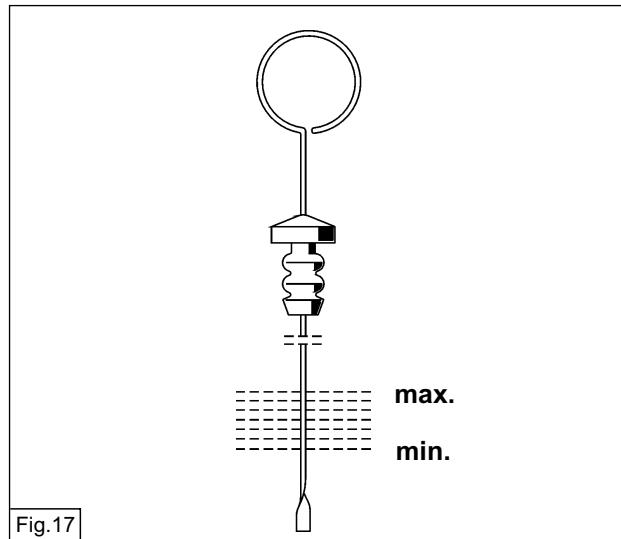

OIL LEVEL CHECK

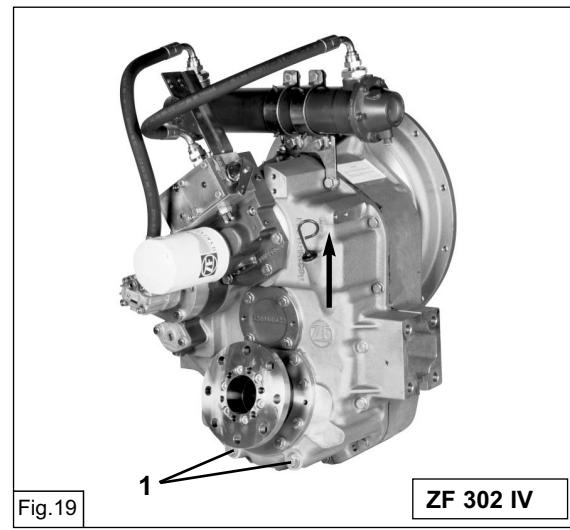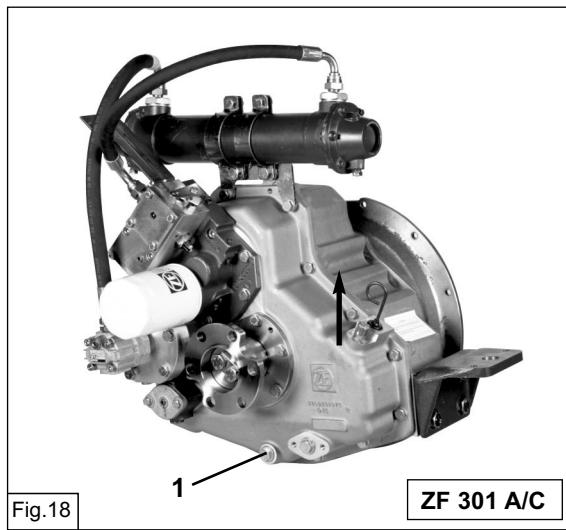


Remove the filler cap and extract the oil level dipstick, as shown in the figure [18-19].

Drain off the lubricant oil by removing the drain plugs M22x1.5 [1 figure 18-19], 2 saving the gaskets. Collect the used oil and observe the binding rules for special waste disposal.

Screw in the plugs M22x1.5 [1 figure 18-19] to torque 50 Nm, fill with oil through the filler cap and screw in the cap to torque 50 Nm.


SUCTION FILTER CHECK

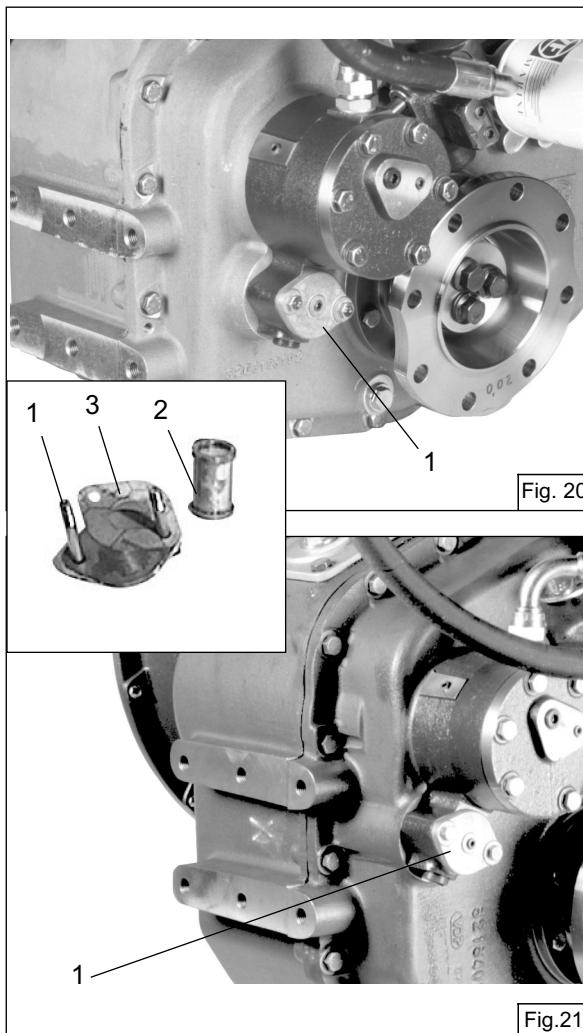

Inspect and clean the suction filter after the first 50 hours of sailing and then repeat every 250 hours and/or 6 months. The filter is located on the inlet side of the oil pump. Removal procedure [figure 20-21]:

take out the plug [1], remove the filter [2], remove the gasket [3] (replacing it with a new one) and clean the filter. The screws 5 [1] must be screwed in to torque 18 Nm.

CHANGING OIL FILTER

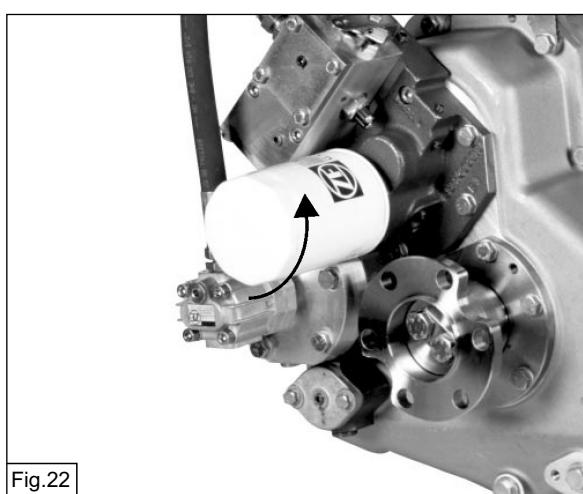

Turn the cartridge anti-clockwise with a special tool and remove it completely. Clean the filter attachment base. Spread a film of oil on the new cartridge gasket then screw it in fully, hand-tightened only.

Storage

If the transmission is going to be stored for a long period, fill it fully with oil through the dipstick. Change the oil when the transmission is going to be used again.

ADJUSTING SHIFT CONTROL LINKAGE

With the engine off, unplug the shift control linkage connecting cable with the control valve lever. Put the lever in the forward drive position. Select the same direction with the bridge console control lever and check that the positions of the respective couplers (lever/cable) coincide. Repeat the operation for the opposite direction and, if any irregularities are found, adjust the linkage accordingly. Now check that the neutral position of the lever at the console coincides with the neutral position of the control valve lever. Repeat the operation on the "Flying Bridge", if present. This operation must also be repeated after the first few hours of running.


CHECKING FLEXIBLE COUPLINGS

Replace the flexible coupling if, on close inspection, the rubber part has tears or is contaminated with lubricating oil.



Remove the ignition key before cranking the engine.

Do not use chemicals on rubber components. Check that all threaded parts are tight. Lubricate the moving parts of the shift linkage periodically as indicated by the manufacturer.

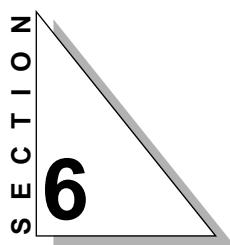

WARRANTY

The marine gearbox has an identification plate stating its characteristics. If this plate is tampered with in any way or removed the warranty will lose its validity.


The data on the plate must be quoted each time a service centre is contacted.

N.B.:



THE GUARANTEE FORM IS ON PAGE 1.

THE GUARANTEE PERIOD IS AS STATED ON THE GUARANTEE FORM, WHICH MUST BE CONSERVED TOGETHER WITH THE ON-BOARD DOCUMENTS.

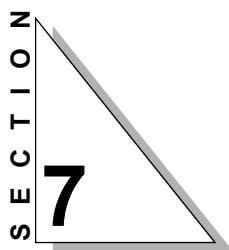

TROUBLESHOOTING

SYMPTOMS	CAUSES	RIMEDIES
1) No oil pressure in the main circuit or lubrication in neutral or in gear position	1 - No oil in gearcase 2 - Suction filter completely clogged 3- Pump drive coupling broken	- Fill with oil * - Remove and clean the filter * - Remove pump and replace coupling
2) Low oil pressure with drive engaged	1 - Oil level too low 2 - Incorrect position of gear shift lever 3 - Suction filter partially clogged 4 - Incorrect oil type 5 - Trolling lever in trolling range (if present)	- Insufficient oil level - Register the control in the distributor - Replace with prescribed oil
3) High oil temperature	1 - Water flow rate in oil cooler too low 2 - Oil cooler dirty 3 - Oil level too high or too low. 4 - Incorrect oil type 5 - Clutch slipping	* - Replace valves and pipelines with others of larger internal diameter * - Clean oil cooler - Restore normal level - Drain gearbox and fill with correct grade - Check operating pressure
4) Oil level fluctuating	1 - Inefficient or erratic oil/water heat exchange	* - Replace oil cooler


* You are advised to contact authorised ZF service centres to rectify the points marked with this symbol.

SERVICE HISTORY

SERVICE HISTORY

Labour Hours

Date, stampe, signature

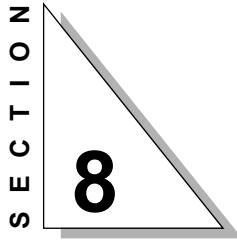

ASSISTANCE CENTRES

AUSTRALIA

ZF AUSTRALIA PTY. LTD.
Locked Bag 13, 23 Foundry Road
Seven Hills NSW 2147
AUSTRALIA
Tel. +61 (0)2 9674 6222
Fax +61 (0)2 9674 6445
E-mail: oesales@zf.com.au

BRAZIL

ZF DO BRASIL S.A. **
Avenida Conde Zeppelin, 1935
CEP 18103-000 Sorocaba-SP
BRASIL
Tel. +55 (0)15 235 2389
Fax +55 (0)15 235 2233

CHILE

ZF DELEGACION ARGENTINA/CHILE
Rafael Correa, 1268. Vitacura
Santiago de Chile
CHILE
Tel. +56-2-2128481
Fax +56-2-2128481
E-mail: g.rogers@terra.cl

CHINA

ZF MARINE SHANGHAI
Room 2504, Jiangnan Building
No 600 Luban Road
Shanghai 200023
P.R. CHINA
Tel. +86 (0)21 6301 4338
Fax +86 (0)21 6301 6449
E-mail: zftang@shanghai.cngb.com

FOILBORN ENTERPRISE Ltd.
Unit A8-9, 13/F
Veristrong Ind. Ctr
34 - 36 Au Pui Wan. St.
Fo-tan, Shatin
N.T. Hong Kong
Tel. +852 (0)2 687 2988
Fax +852 (0)2 687 1996
E-mail: foilborn@netvigator.com

CYPRUS

CHAR. PILAKOUTAS Ltd. **
P.O. Box 1168, 7 Larnaca Road
1503 Nicosia
CYPRUS
Tel. +357 (0)2 349572
Fax +357 (0)2 349952
E-mail: industrial@charpilakoutas.com.cy

DENMARK

ZF DANMARK ApS
Hesselager 21 - P.O. Box 97
DK-2600 Broenby
DENMARK
Tel. +45 (0)43 436243
Fax +45 (0)43 432643
E-mail: zfdk@zf-group.dk

ESTONIA

BALTIC MARINE Group AS
Maleva 1
11711 Tallinn - ESTONIA
Tel. +372 (0)68 33300
Fax +372 (0)68 33301
E-mail: bm@bm.ee

FINLAND

ATOY OY
Maleva 1
PO Box 137, Lauttasaarentie 54
FIN-00200 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 (0)9 6827 1
Fax +358 (0)9 6827 305
E-mail: zf@atoy.fi

FRANCE

FINNPARTS OY
Lehtisaarentie 1
FIN-00340 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 (0)9 480 822
Fax +358 (0)9 481 474
E-mail: fparts@saunalahti.fi

ZF FRANCE S.a.r.l.
Z.I.
3-11 Rue Henri Poincaré
F-92 167 Antony Cédex
FRANCE
Tel. +33 (0)1 4096 4265
Fax +33 (0)1 4096 4285
E-mail: raymond.gouge@zf.com

ZF Masson S.A. **
5, Rue Henri Cavallier
F - 89100 Saint Denis les Sens
FRANCE
Tel. +33 (0)386 95 6262
Fax +33 (0)386 95 1378

GERMANY

ZF MARINE GmbH **
ZF Hurth Marine Rep.
Zamdorferstrasse 90
D-81677 München
GERMANY
Tel. +49 (0)89 930094 63/64
Fax +49 (0)89 930094 21
E-mail: guenther.koeppl@zf.com

PIENING PROPELLER
Otto Piening GmbH
Am Altendieck 83
D-25348 Glückstadt
GERMANY
Tel. +49 4124 9168 12
Fax +49 4124 3716
E-mail: pein@piening-propeller.de

ZF MARINE GmbH ***
Ehlersstr. 50
D-88046 Friedrichshafen
GERMANY
Tel. +49 7541 77-2207
Fax +49 7541 77-4222

SCHIFFSDIESELTECHNIK KIEL
Grasweg 26 b
D-24118 Kiel
GERMANY
Tel. +49 (0)431 542029
Fax +49 (0)431 542382
E-mail: info@sdt-kiel.de

TEKMAR Ltd
15 Ethn. Makarion Str.
GR-185 47 Piraeus
GREECE
Tel. +30 (0)1 4820814
Fax +30 (0)1 4811803
E-mail: tekmar@hol.gr

EURODIESEL K. & E. MALERDOS CO.
9 Papazoglou Str.
GR-185 40 Piraeus
GREECE
Tel. +30 (0)210 4179693
Fax +30 (0)210 4175441
E-mail: maledos@otenet.gr



	ARIEXPO Engineering S. A. 68, Alimou Avenue GR-17455 Alimos (Athen) GREECE Tel. +30 (0)10 9843863 Fax +30 (0)10 9811237 E-mail: ariexpo@tee.gr	MALAYSIA	AJENSI TULEN SDN. Bhd. 35 A Jalan Anggerek 36 Taman Johor Jaya 81100 Johor Bahru Johor, MALAYSIA Tel. +60 (0)7 354 7755 Fax +60 (0)7 354 7757 E-mail: atulen@po.jaring.my
	MARITES LIMITED 17, Solomou Str GR-166 74 Glyfada GREECE Tel. +30 (0)210 8948132 Fax +30 (0)210 8982934 E-mail: marites@ath.forthnet.gr	MALTA	OCEANS 9, Main Street ZRQ 03 Zurrieq MALTA Tel. +356 (0)21 682244 Fax +356 (0)21 641223 E-mail: mylake@maltanet.net
INDIA	LOURENCO MARINE G-20, Lima Residency Fatorda, Margao, GOA- 403 602 INDIA Tel. +91 832 2743468 Fax +91 832 2743450 E-mail: vcturbo@goatelecom.com	MEXICO	ZF DELEGACION MEXICO Real del Castillo, 48. Fraccion Chapultepec 22870 Ensenada, Baja California MEXICO Tel. +52-61-07 37 38 Fax +52-61-78 12 28 E-mail: boisson@telnor.net
IRAN	ZF Iran S.S.K. ZF Iran S.S.K. P.O. Box 15875-4166 Km14 Karaj special Rd. Iran Khodro Blvd 20 Metri Zamayad ST. Tehran 13861 IRAN Tel. +98 (0) 2657 62790 Fax +98 (0) 2657 62791 E-mail: karl-heinz.breil@zf-iran.com	NETHERLANDS	ADS van STIGT Avelingen - West 30 NL - 4202 MS Gorinchem THE NETHERLANDS Tel. +31 (0)183 650000 Fax +31 (0)183 650001 E-mail: info@vanstigt.nl
ISRAEL	NIMDA Lev Pesach Street - North Ind. Zone 71293 Lod ISRAEL Tel. + 972 (0)8 978 1111 Fax + 972 (0)8 978 1137	NORWAY	ZF NORGE AS Casper Storms Vei 19 N-0664 Oslo NORWAY Tel. +47 (0)22 720 575 Fax +47 (0)22 720 902 E-mail: karl.baumgart@zf-group.no
ITALY	ZF PADOVA S.p.A. * ZF MARINE Via Penghe, 48 I-35030 Caselle di Selvazzano (PD) ITALY Tel. +39 049 8299 311 Fax +39 049 8299 550	PERU	ZF DELEGACION PERU Las Lilas, 120. La Molina 12 Lima PERU Tel. +51 1 3495050 E-mail: pgorgogoso@perusat.net.pe
	ZF HURTH MARINE S.p.A. ** Via S. Andrea, 16 I-38062 Arco (TN) ITALY Tel. +39 0464 580555 Fax +39 0464 580544	POLAND	MARCO MOTORS ul. Lady 2 PL-71-605 Szczecin, Warsaw POLAND Tel. +48 (0)91 4500552 Fax +48 (0)91 223942
	ZF ITALIA S.r.l. Via Donizetti, 11 I-20090 Assago (MI) ITALY Tel. +39 02 4884 2778 Fax +39 02 4884 3260	RUSSIA	ZF MARINE RUSSIA Suite 313, 71 ulitsa Marata St. Petersburg 191119 RUSSIA Tel. +7 (0)812 324 54 72 Fax +7 (0)812 140 18 15 E-mail: alexander.lyshkov@zf.sp.ru
	ZF TRIMAX S.r.l. Via Provinciale, 73 I-23841 Annone Brianza (LC) ITALY Tel. +39 0341 575306 Fax +39 0341 260105	SINGAPORE	ZF SOUTH EAST ASIA Pte. 11 Tuas Drive 1 Singapore 638678 Rep. of SINGAPORE Tel. +65 (0)8 610177 Fax +65 (0)8 619173 E-mail: zf_sea@zf-group.com.sg
JAPAN	ZF MARINE JAPAN Co. Ltd. Fujikoshi Building, 1 - 10 - 11 Iriya Taito-ku Tokyo 110-0013 JAPAN Tel. +81 (0)3 5808 4521 Fax +81 (0)3 5808 4531 E-mail: y_ikeda@zf-marine.co.jp	SOUTH AFRICA	ZF of SOUTH AFRICA Pty. Ltd. P.O. BOX 2098, Kempton Park 1620 Rep. of SOUTH AFRICA Tel. +27 (0)11 457 0000 Fax +27 (0)11 453 7506 E-mail: pierre@fsa.co.za
KOREA	ZF KOREA CO. Ltd. 422-2 Chongchon-dong Bupyeong-Gu, Inchon, Seoul 403-032 Rep. of KOREA Tel. +82 (0)32 505 1530 Fax +82 (0)32 505 1514 E-mail: chun.bs@zf-group.co.kr	SPAIN	ZF ESPAÑA, S.A. Avenida Fuentemar, 11 E-28820 Coslada, Madrid SPAIN Tel. +34 (0)91 485 2698 Fax +34 (0)91 485 0036 E-mail: Oliver.Baumgarten@zf.com

SWEDEN	KG KNUTSSON AB Box 48 054, Ruskvädersgatan 10 SE-41822 Göteborg SWEDEN Tel. +46 (0)31 648800 Fax +46 (0)31 537928 E-mail: bo.hansson@kgk.se	ZF INDUSTRIES INC. ZF MARINE GULF COAST FACILITY 161, James Drive West, Suite 120 St. Rose, LA 70087 U.S.A. Tel. +1 504 443 0501 Fax +1 504 443 0504 Email: Info.ZFMarineNewOrleans@zf.com
TAIWAN	ZF-FASTER PROPULSION SYSTEM Co.Ltd.⁽²⁾ 17, Ta Yu 1st Ta Fa Industrial District Ta Liao Hsiang - Kaohsiung Hsien TAIWAN R.O.C. Tel. +886 7 787 1831 Fax. +886 7 787 1833	ZF INDUSTRIES INC. ZF MARINE WEST COAST BRANCH 1095 Andover Park East, Seattle, WA 98188 U.S.A. Tel. +1 206 574 0375 Fax +1 206 574 0868 Info.ZFMarineWashington@zf.com
THAILAND	ZF THAILAND CO. LTD 159/33 Soi Vipavadee 64 Vipavadee-Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210, Thailand Tel. +66 2 521 6520 2 Fax +66 2 521 6523 E-mail: reungpoi@zf-thai.co.th	ZFI Marine Great Lakes Branch 1452 Mid-Valley Drive (HWY 41) De Pere, Wisconsin 54115, USA Tel. +1 920 336-9522 Fax +1 920 336-5573 Email: Info.ZFMarineGreenbay@zf.com
TURKEY	NIVEKO Makina Ticaret Limited Takkeci Sokak No. 3 TR-80820 Arnavutköy - Istanbul TURKEY Tel. +90 (0)212 287 2780 Fax +90 (0)212 287 6571 E-mail: niveko@superonline.com	ZF Mathers LLC⁽¹⁾ 12125 Harbour Reach Drive Building C, Suite 100 Mukilteo, WA 98275 USA Tel. +1 360 757-6265 Fax +1 360 757-2500
UNITED KINGDOM	ZF GREAT BRITAIN Ltd. Abbeyfield Road, Lenton Nottingham NG7 2SX UNITED KINGDOM Tel. +44 (0)115 935 5473 Fax +44 (0)870 460 1479 E-mail: zfmarine@zf-group.co.uk	VENEZUELA
UNITED ARAB EMIRATES	ZF MARINE MIDDLE EAST LLC Office No. 502, Golden Tower Building Opposite to Marbella Resort Buhaira Corniche, P.O. BOX NO. 26093 Sharjah - U.A.E. Tel. +971 6 5747 074 Fax +971 6 5747 174 E-mail: narasimhan.manian@zf.com	Sistemas de propulsion Avda 67 A, entre 149 B y 150 2da Etapa Zona Industrial Maracaibo Maracaibo- Zulia VENEZUELA Tel. + 58-261-736 07 47 Fax + 58-261-736 07 47 Email: sistemadepropulsion@cantv.net
U.S.A.	ZF INDUSTRIES INC ZF MARINE U.S. HEADQUARTERS * 3131 Southwest 42nd Street Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A. Tel. +1 954 581 4056 Fax. +1 954 581 4078 Email: Info.ZFMarineLACA@zf.com	ZF INDUSTRIES INC ZF MARINE U.S. HEADQUARTERS 3131 Southwest 42nd Street Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A. Tel. +1 954 581 4040 Fax +1 954 581 4099 E-mail: Info.ZFMarineFlLauderdale@zf.com

*	MANUFACTURING LOCATIONS
**	PLEASURE AND COMMERCIAL CRAFT
***	FAST SPECIAL CRAFT
(1)	ELECTRONICS CONTROLS
(2)	PROPULSION

INTRODUZIONE / INTRODUCTION INTRODUCCIÓN / VORWORT

I	F
E	D

RESPONSABILITÀ

Il cliente/operator è responsabile dei controlli di manutenzione descritti in questo manuale per un buon funzionamento dell'invertitore in piena sicurezza.

Ogni invertitore è coperto da garanzia, di conseguenza per la validità della stessa, le istruzioni contenute in questo manuale sono da seguire scrupolosamente.

ATTENZIONE

La ZF PADOVA S.p.A. non è responsabile per qualsiasi danno o perdita causati da errate installazioni, uso sbagliato dell'attrezzatura e insufficiente manutenzione.

La ZF PADOVA S.p.A non è responsabile delle vibrazioni torsionali causate da un'errata iterazione tra motore, albero e elica. Tali vibrazioni torsionali possono danneggiare il motore e/o l'invertitore.

RESPONSABILIDAD

El cliente/operator es responsable de realizar las inspecciones de mantenimiento que este manual describe como necesarias para que el inversor funcione con la máxima seguridad.

Cada inversor está cubierto por una garantía cuya validez caduca si el cliente/operator no cumple con las instrucciones del manual.

ATENCIÓN

ZF PADOVA S.p.A. no es responsable de los daños o perjuicios de ninguna naturaleza que han sido causados por la instalación errónea, el uso incorrecto o el mantenimiento insuficiente de esta máquina.

ZF PADOVA S.p.A no es responsable de las vibraciones torsionales causadas por la interacción del motor, la hélice y el árbol. Este tipo de vibraciones puede causar daños en el motor y en el inversor.

RESPONSABILITÉ

Le client/opérateur est responsable des contrôles d'entretien décrits dans ce manuel et permettant à l'inverseur de fonctionner correctement et en toute sécurité.

Chaque inverseur est couvert d'une garantie. Pour que cette dernière soit valable, il est nécessaire de respecter scrupuleusement toutes les instructions présentées dans ce manuel.

ATTENTION

ZF PADOVA S.p.A. ne sera responsable d'aucun dommage et d'aucune perte dû à des installations erronées, aux mauvais emplois des équipements ou à des négligences d'entretien.

ZF PADOVA S.p.A ne sera pas responsable des vibrations torsionnelles dues à une mauvaise itération entre le moteur, l'arbre et l'hélice. De telles vibrations torsionnelles sont susceptibles d'endommager le moteur et/ou l'inverseur.

VERANTWORTUNG

Der Kunde/Benutzer ist verantwortlich für die in diesem Handbuch beschriebenen Kontrollen und Wartungsarbeiten, die erforderlich sind, um einen einwandfreien Betrieb des Getriebes in voller Sicherheit zu gewährleisten.

Jedes Getriebe ist mit einer Garantie gedeckt, für deren Gültigkeit die in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen strikt befolgt werden müssen.

ACHTUNG

Die Firma ZF PADOVA S.p.A. ist nicht haftbar für Schäden oder Verluste infolge fehlerhaftem Einbau, falschem Gebrauch und unzureichender Wartung des Getriebes.

Die Firma ZF PADOVA S.p.A ist nicht haftbar für Längsdrehschwingungen, die durch ein falsches Zusammenwirken von Motor, Welle und Propeller verursacht werden. Durch solche Längsdrehschwingungen können Motor und/oder Getriebe beschädigt werden.

DENTIFICAZIONE DELL'INVERTITORE

La targa di identificazione è applicata sull'invertitore.

Prima di procedere all'installazione, si raccomanda la lettura del manuale d'istruzioni.

Per importanti informazioni riguardanti l'affidabilità tecnica e la sicurezza, sono state adottate le seguenti convenzioni:

▲ Le indicazioni di pericolo indicano quelle procedure la cui mancata o parziale osservanza può produrre danni fisici all'operatore.

▲ Le indicazioni d'attenzione indicano quelle procedure la cui mancata o parziale osservanza può produrre danni all'invertitore, al motore e alle apparecchiature collegate.

C Le note contengono informazioni importanti, per le quali si deve prestare una particolare attenzione.

IDENTIFICATION DE L'INVERSEUR

La plaque d'identification est appliquée sur l'inverseur.

Avant de passer à l'installation de l'inverseur, il est recommandé de lire le manuel d'instructions.

Pour des informations importantes concernant la fiabilité technique et la sécurité, les conventions adoptées sont les suivantes:

▲ Les indications Danger indiquent les procédures dont le non-accomplissement, total ou partiel, peut provoquer des dommages physiques à l'opérateur.

▲ Les indications Attention indiquent les procédures dont le non-accomplissement, total ou partiel, peut provoquer des dommages à l'inverseur ou aux appareils qui lui sont raccordés.

C Les remarques contiennent des informations importantes auxquelles il est nécessaire de prêter une attention particulière.

IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR

El inversor lleva aplicada una placa de identificación.

Recomendamos leer el manual de instrucciones antes de comenzar a instalar el inversor.

Para dar mayor resalto a los datos de fiabilidad técnica y seguridad se han adoptado las siguientes convenciones:

▲ Las indicaciones de peligro se refieren a procedimientos cuya ejecución parcial u omisión puede causar lesiones físicas al operador.

▲ Las indicaciones de atención se refieren a procedimientos cuya ejecución parcial u omisión puede causar daños al inversor, al motor o a los dispositivos con los que están conectados.

C Las notas imparten información importante que es obligatorio leer con atención.

KENNZEICHNUNG DES GETRIEBES

Das Typenschild ist am Getriebe angebracht.




Vor Einbau des Getriebes muss unbedingt die Betriebsanleitung durchgelesen werden.

Für wichtige Informationen zur technischen Zuverlässigkeit und Sicherheit wurden folgende Symbole benutzt:

▲ Mit den Gefahrenhinweisen wird auf jene Verhaltensmaßregeln aufmerksam gemacht, deren Missachtung oder nur teilweise Befolgung Verletzungen des Benutzers verursachen kann.

▲ Mit den Hinweisen zur Beachtung werden jene Verhaltensmaßregeln deutlich gemacht, deren Missachtung oder nur teilweise Befolgung Schäden am Getriebe, am Motor oder an den damit verbundenen Ausrüstungen verursachen kann.

C Die Anmerkungen enthalten wichtige Informationen, denen besondere Beachtung zu schenken ist.

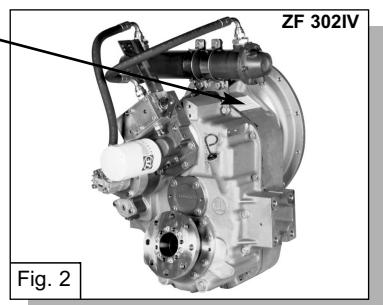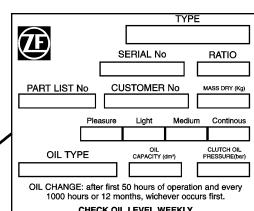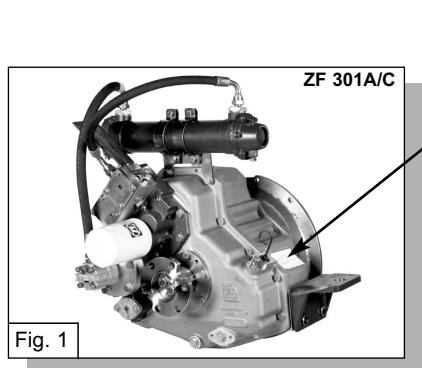

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

Le funzioni principali di un invertitore marino sono le seguenti:

- o accoppiare il motore con l'asse elica e ridurre il numero di giri dell'elica;
- o invertire la direzione del moto;
- o interrompere il movimento dell'asse elica (folle).

Sotto è riportato uno schema semplificato dell'impianto idraulico.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Un inversor marino tiene tres funciones principales:

- acoplar el motor con el eje de la hélice y reducir el número de vueltas de la hélice;
- invertir el sentido de rotación;
- interrumpir el movimiento (loco) de la hélice.

El siguiente es un diagrama simplificado de la instalación hidráulica.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Les principales fonctions d'un inverseur marin sont les suivantes:

- accoupler le moteur avec l'axe de l'hélice et réduire le nombre de tours de l'hélice;
- inverser la direction du mouvement;
- interrompre le mouvement de l'axe de l'hélice (point mort).

Le schéma ci-dessous représente une simplification du circuit hydraulique.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Les principales fonctions d'un inverseur marin sont les suivantes:

- accoupler le moteur avec l'axe de l'hélice et réduire le nombre de tours de l'hélice;
- inverser la direction du mouvement;
- interrompre le mouvement de l'axe de l'hélice (point mort).

Le schéma ci-dessous représente une simplification du circuit hydraulique.

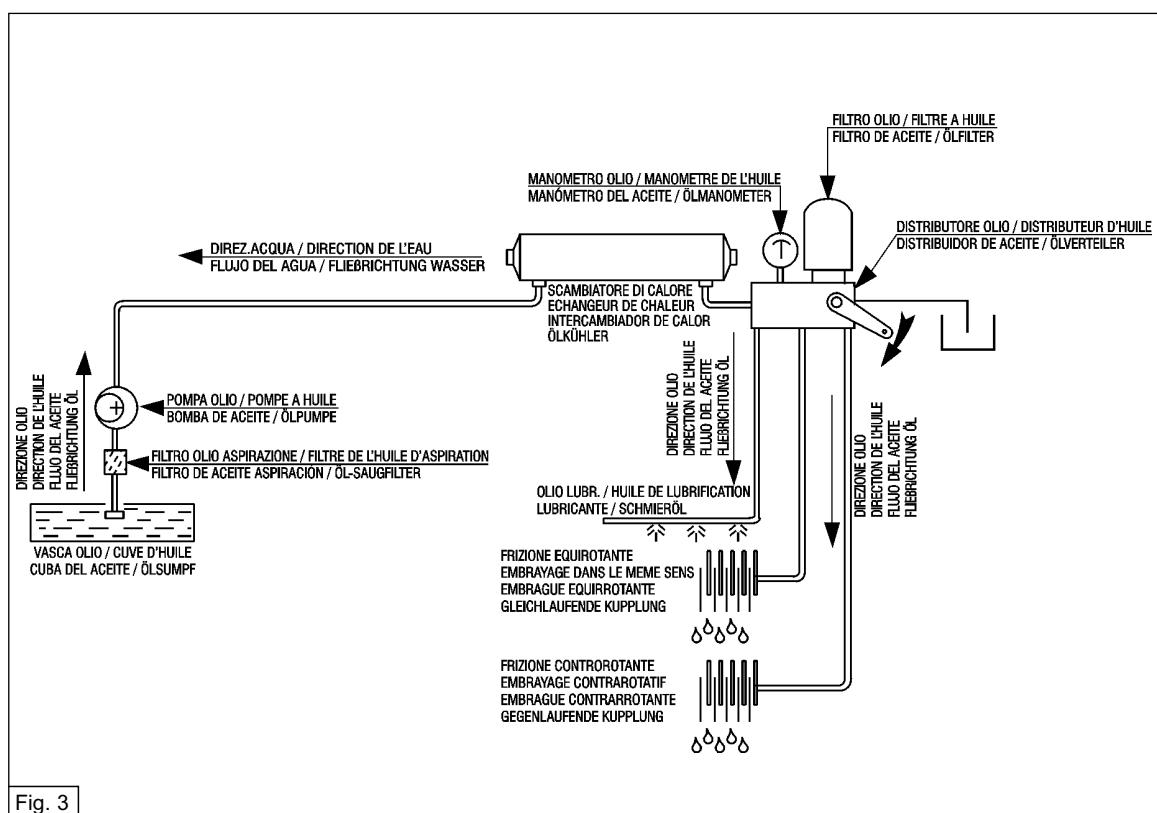


Fig. 3

L'invertitore consente di ottenere i seguenti tre tipi di funzionamento:

Folle

L'albero uscita [2] collegato all'asse elica non trasmette nessuna rotazione.

Le frizioni sono disinestate.

Marcia concorde

L'albero uscita [2] collegato all'asse elica ha uguale senso di rotazione dell'albero di ingresso[1].

Marcia discorde

L'albero uscita [2] collegato all'asse elica ha contrario senso di rotazione dell'albero di ingresso[1].

La trasmissione in marcia concorde e/o discorde, avviene con rapporto indicato sulla targhetta d'identificazione. I tre tipi di funzionamento sono comandati dal distributore [3] (meccanico o elettrico).

El inversor permite obtener tres tipos de funcionamiento:

Punto muerto

El árbol de salida [2] que está acoplado al eje de la hélice no transmite ninguna rotación.

Los embragues no están engranados.

Marcha directa

El árbol de salida [2] que está acoplado al eje de la hélice gira en el mismo sentido que el de entrada [1].


Marcha inversa

El árbol de salida [2] que está acoplado al eje de la hélice gira en sentido contrario al de entrada [1].

La relación de transmisión en marcha directa o inversa es la misma que aparece indicada en la placa de identificación. Los tres tipos de funcionamiento son gobernados por el distribuidor [3], que puede ser mecánico o eléctrico.

E.R.

- Senso di rotazione uguale al senso di rotazione del motore.
- Sens de rotation identique ausens de rotation du moteur.
- Sentido de rotación igual al del motor.
- Antrieb und Abtrieb drehen in der gleichen Richtung.

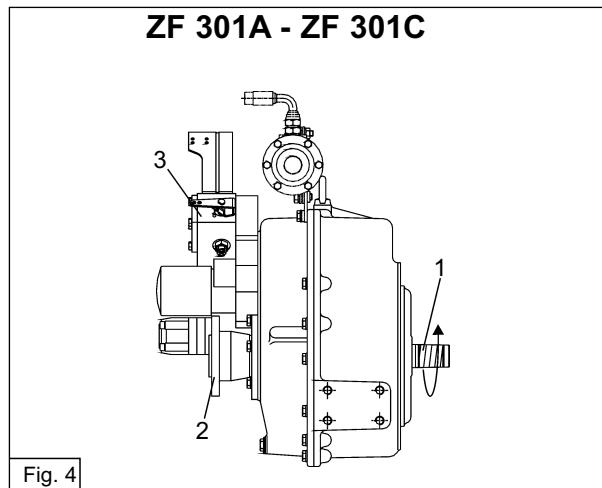

L'inverseur permet d'obtenir les trois types de fonctionnement suivants:

Point mort

L'arbre de sortie [2] qui est raccordé à l'axe de l'hélice ne transmet aucune rotation.

Les embrayages sont désinsérés.

Marche concordante

L'arbre de sortie [2] qui est raccordé à l'axe de l'hélice a le même sens de rotation que l'arbre d'entrée [1].

Marche discordante

L'arbre de sortie [2] qui est raccordé à l'axe de l'hélice a un sens de rotation inverse à celui de l'arbre d'entrée [1].

La transmission en marche concordante et/ou discordante se fait avec le rapport indiqué sur la plaque d'identification. Les trois types de fonctionnement sont commandés par le distributeur [3] (mécanique ou électrique).

Das Getriebe gestattet folgende Funktionsarten:

Leerlauf

Die mit der Propellerwelle verbundene Abtriebswelle [2] überträgt keine Drehung.

Die Kupplungen sind ausgekuppelt.

Gleichlauf

Die mit der Propellerwelle verbundene Abtriebswelle [2] dreht in dieselbe Richtung wie die Antriebswelle [1].


Gegenlauf

Die mit der Propellerwelle verbundene Abtriebswelle [2] dreht in die entgegengesetzte Richtung der Antriebswelle [1].

Die Leistungsübertragung im Gleichlauf und/oder Gegenlauf erfolgt mit dem auf dem Typenschild angegebenen Übersetzungsverhältnis. Die drei Funktionsarten werden vom (mechanischen oder elektrischen) Verteiler [3] gesteuert.

C.E.R.

- Senso di rotazione contraria al senso di rotazione del motore.
- Dens de rotation inverse au sens de rotation du moteur.
- Dentido de rotación contrario al del motor.
- Abtriebsdrehrichtung entgegen der Antriebsdrehrichtung.

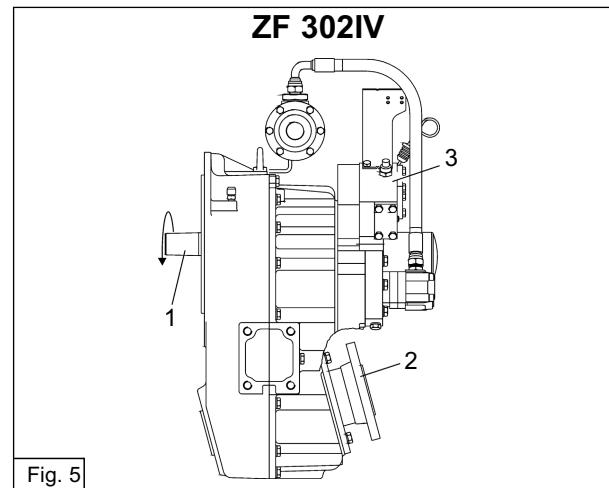

L'invertitore può essere fornito con o senza accessori (scambiatore di calore, giunto elastico, staffe, trolling valve).

L'invertitore viene consegnato senza olio.

El inversor se puede entregar con o sin accesorios (intercambiador de calor, acople elástico, soportes, grapas, válvula trolling).

El inversor se entrega sin aceite.


L'inverseur est fourni avec ou sans accessoires (échangeur de chaleur, joint élastique, brides, trolling valve).

L'inverseur est livré sans huile.

Das Getriebe wird mit oder ohne Zubehör (Ölkühler, drehelastische Kupplung, Bügel, Trolling valve) geliefert.


Das Getriebe wird ohne Öl geliefert.

ZF 301A - ZF 301C

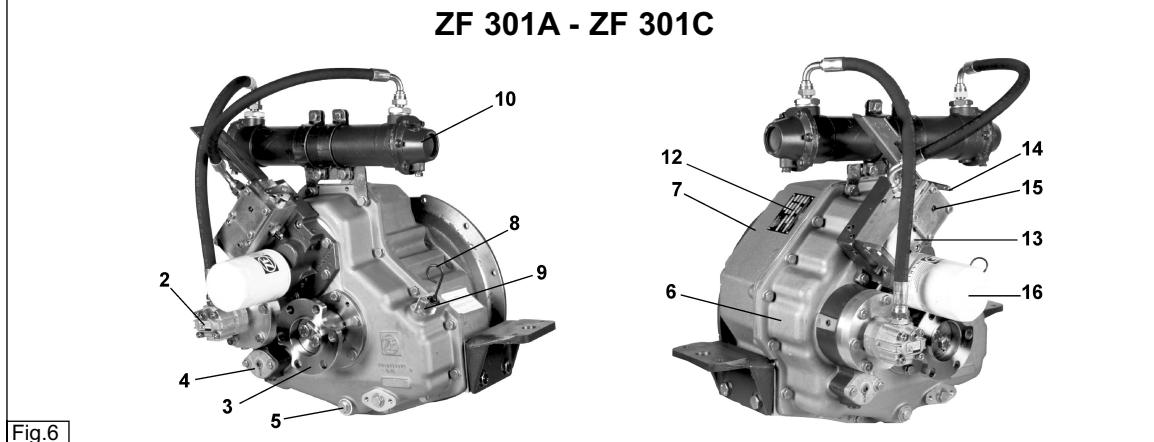

Tab. 1

POS. POS. REP. POS.	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BEZEICHNUNG	POS. POS. REP. POS.	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BEZEICHNUNG
2	Pompa olio / Pompe à huile Bomba de aceite / Ölpumpe	12	Targa identificazione / Plaque d'identification / Placa de identificación / Getriebe angebracht
3	Albero uscita / Arbre de sortie Árbol de salida / Abtriebswelle	13	Distributore / Distributeur Válvula distribuidora / Verteiler
4	Filtro a rete-Filtro olio / Filtre à grille-Filtre à huile / Filtro de red-Filtro de aceite / Netzfilter-Ölfilter	14	Leva comando / Levier de commande Palanca de mando / Schalthebel
5	Tappi di scarico / Bouchons de vidange Tapones de salida / Ablassstopfen	15	Presa pressione 1/8 NPTF / Prise de pression 1/8 NPTF / Toma de presión 1/8 NPTF
6	Semicarcassa posteriore / Demicarcasse arrière / Semicarcasa trasera / Hintere Gehäusehälfte	16	Filtro olio / Filtre à huile Filtro de aceite / Ölfilter
7	Semicarcassa anteriore / Demi-carcasse avant / Semicarcasa delantera / Vordere Gehäusehälfte		
8	Asta di livello / Jauge Varilla de nivel / Ölmessstab		
9	Sfiato / Event Purgador / Entlüftung		
10	Scambiatore di calore / Echangeur de chaleur / Intercambiador de calor / Ölkühler		

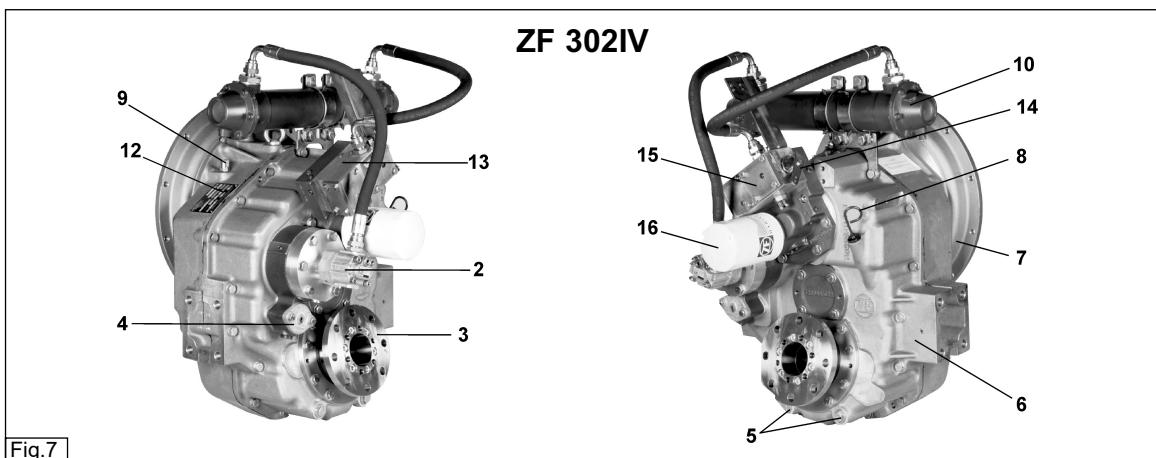

⚠ Prima di mettere in funzione l'invertitore, si deve eseguire il riempimento e il successivo controllo del livello olio. (vedi sez. MANUTENZIONE).
L'uso dell'invertitore con una insufficiente quantità d'olio può danneggiare gli ingranaggi.
Una eccessiva quantità d'olio può causare perdite alle guarnizioni e allo sfiato e può far aumentare considerevolmente la temperatura di funzionamento.

In normali condizioni di funzionamento le inversioni devono essere effettuate con il motore al minimo.

In caso di emergenza può essere effettuata l'inversione di marcia con motore al massimo.
Le inversioni di marcia con motore al massimo riducono sensibilmente la vita delle frizioni.

⚠ Intervenire sull'invertitore solo quando sia il motore che l'elica sono fermi.

⚠ Antes de ponerlo en marcha hay que llenarlo de aceite y posteriormente hay que verificar si el nivel de llenado es satisfactorio. (véase la sec. MANTENIMIENTO)
El funcionamiento con poco aceite puede dañar los engranajes.
El exceso de aceite puede causar fugas por las guarniciones y el purgador y hace que la temperatura de funcionamiento aumente en forma considerable.
En condiciones de funcionamiento normales las inversiones deben ocurrir cuando el motor está en mínimo.
En situaciones de emergencia se puede efectuar la inversión con el motor en máximo.
Sin embargo, este segundo tipo de inversiones acorta en forma significativa la vida de los embragues.

Hay que intervenir en el inversor solamente cuando tanto el motor como la hélice están parados.

⚠ Avant de mettre l'inverseur en marche, il est nécessaire d'y verser de l'huile et, par la suite, de contrôler le niveau. (voir section ENTRETIEN)
En cas de quantité d'huile insuffisante, l'emploi de l'inverseur risque d'endommager les engrenages.
En revanche, l'excès d'huile peut endommager les joints et l'évent, risquant ainsi d'augmenter considérablement la température de marche.

En conditions de marche normales, les inversions doivent être effectuées en faisant tourner le moteur au minimum.

En cas d'urgence, il est possible d'effectuer l'inversion de marche même si le moteur tourne au maximum.

Les inversions de marche effectuées lorsque le moteur tourne au maximum réduisent nettement la longévité des embrayages.

⚠ N'intervenir sur l'inverseur que lorsque le moteur et l'hélice sont arrêtés.

⚠ Vor Inbetriebnahme des Getriebes muss Öl eingefüllt, und dann eine Ölstandkontrolle vorgenommen werden. (siehe Abschn. WARTUNG)
Durch die Benutzung des Getriebes mit ungenügender Ölmenge können die Zahnräder beschädigt werden. Zuviel Öl kann zu Ölverlusten an den Dichtungen und an der Entlüftung führen, wodurch die Betriebstemperatur erheblich erhöht wird.
In normalen Betriebsbedingungen muss die Umkehr der Fahrtrichtung durchgeführt werden, während der Motor mit Mindestdrehzahl läuft.
Im Notfall kann die Fahrtrichtung auch umgekehrt werden, während der Motor mit Höchstdrehzahl läuft. Durch Umkehr der Fahrtrichtung bei Höchstdrehzahl wird die Lebensdauer der Kupplungen erheblich reduziert.

⚠ Eingriffe am Getriebe dürfen nur durchgeführt werden, wenn sowohl der Motor als auch der Propeller stillstehen.

TROLLING VALVE MECCANICO (T.V.M.)

Il trolling valve è un dispositivo che permette di variare il numero di giri dell'elica indipendentemente dai regimi di rotazione del motore. Il dispositivo T.V.M. viene comunemente applicato nei seguenti casi:

- 1) velocità dell'imbarcazione è troppo elevata nonostante il motore sia al minimo.
- 2) velocità di rotazione della PTO deve essere superiore alla velocità di rotazione dell'elica.

A Il T.V.M. può essere usato in entrambi i sensi di marcia e i regimi massimi di utilizzo sono:

- Regime di rotazione massimo = (max giri motore x 0,5) rpm, per motori aventi come massimo regime di rotazione inferiore a 2000 rpm.
- Regime di rotazione massimo = (1000) rpm, per motori aventi come massimo regime di rotazione maggiore di 2000 rpm.

C Modo d'impiego

Verificare che il T.V.M. sia escluso prima di inserire la marcia. Dopo l'inserimento della marcia, azionare gradualmente la leva del T.V.M., fino ad ottenere la velocità di manovra desiderata.

È possibile variare il numero di giri durante il funzionamento in trolling entro il limite sopra citati.

VÁLVULA TROLLING MECÁNICA (T.V.M.)

La válvula trolling es un dispositivo mecánico que permite variar las revoluciones de la hélice independientemente del régimen de rotación del motor. Se suele aplicar en los siguientes casos:

- 1) cuando la velocidad de la embarcación es demasiado grande aunque el motor esté en mínimo.
- 2) cuando la velocidad de rotación de la TF debe ser mayor que la de la hélice.

A La válvula trolling se puede utilizar en cualquiera de los dos sentidos y su régimen máximo es:

- Régimen máximo = (rpm máx del motor x 0,5) rpm, para motores de hasta 2000 rpm.
- Régimen máximo = 1000 rpm, para motores de más de 2000 rpm.

Cómo se utiliza

C La válvula trolling debe estar desactivada antes de poner la marcha. El operador debe poner primero la marcha y después accionar la palanca de la válvula gradualmente hasta alcanzar la velocidad de maniobra deseada.

El número de revoluciones puede variar dentro de los límites que se indican para cada tipo de motor.

TROLLING VALVE MECANIQUE (T.V.M.)

Le trolling valve est un dispositif qui permet de modifier le nombre de tours de l'hélice quel que soit le régime de rotation du moteur. Le dispositif T.V.M. est appliqué habituellement dans les cas suivants:

- 1) vitesse du bateau trop élevée, bien que le moteur soit au minimum.
- 2) vitesse de rotation de la PTO devant être supérieure à la vitesse de rotation de l'hélice.

A Le T.V.M. peut être utilisé dans les deux sens de marche; les régimes d'utilisation maximaux sont les suivants:

- Régime de rotation maximum = (max. tours moteur x 0,5) rpm, pour moteurs ayant un régime de rotation maximum inférieur à 2000 rpm.
- Régime de rotation maximum = (1000) rpm, pour moteurs ayant un régime de rotation maximum supérieur à 2000 rpm.

C Mode d'emploi

S'assurer que le T.V.M. est exclu avant de passer la vitesse. Après l'enclenchement de la vitesse, actionner progressivement le levier du T.V.M. jusqu'à ce qu'on obtienne la vitesse de manœuvre désirée. Il est possible de modifier le nombre de tours pendant la marche en Trolling dans les limites indiquées ci-dessus.

MECHANISCHE TROLLING VALVE (T.V.M.)

Mit der Einrichtung Trolling Valve kann die Drehzahl des Propellers unabhängig vom Drehzahlbereich des Motors verstellt werden. Die Einrichtung T.V.M. wird in der Regel in folgenden Fällen eingesetzt:

- 1) Zu hohe Bootsgeschwindigkeit obwohl der Motor bei Mindestdrehzahl läuft.
- 2) Die Drehgeschwindigkeit des Abtriebs muss über der Drehgeschwindigkeit des Propellers liegen.

A Die T.V.M. kann in beiden Fahrtrichtungen benutzt werden; die Höchstdrehzahlbereiche sind:

- Höchstdrehzahlbereich = (max. Motordrehzahl x 0,5) U/m, für Motoren mit Höchstdrehzahlbereich unter 2000 U/m.
- Höchstdrehzahlbereich = (1000) U/m, bei Motoren mit Höchstdrehzahlbereich über 2000 U/m.

C Bedienung

Bevor der Gang eingelegt wird, muss sicherstellt werden, dass die T.V.M. ausgeschlossen ist. Nach dem Einlegen des Ganges den Schalthebel der T.V.M. langsam betätigen, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die Drehzahl kann während des Trolling-Betriebs innerhalb der oben genannten Grenze verändert werden.

⚠ È vietato eseguire l'inversione di marcia con il T.V.M. inserito.

⚠ Il est interdit d'exécuter l'inversion de marche en laissant le T.V. inséré.

⚠ Está prohibido invertir la marcha cuando laválvula trolling está funcionando.

⚠ Die Umkehr der Fahrtrichtung bei eingeschalteter T.V.M. ist verboten.

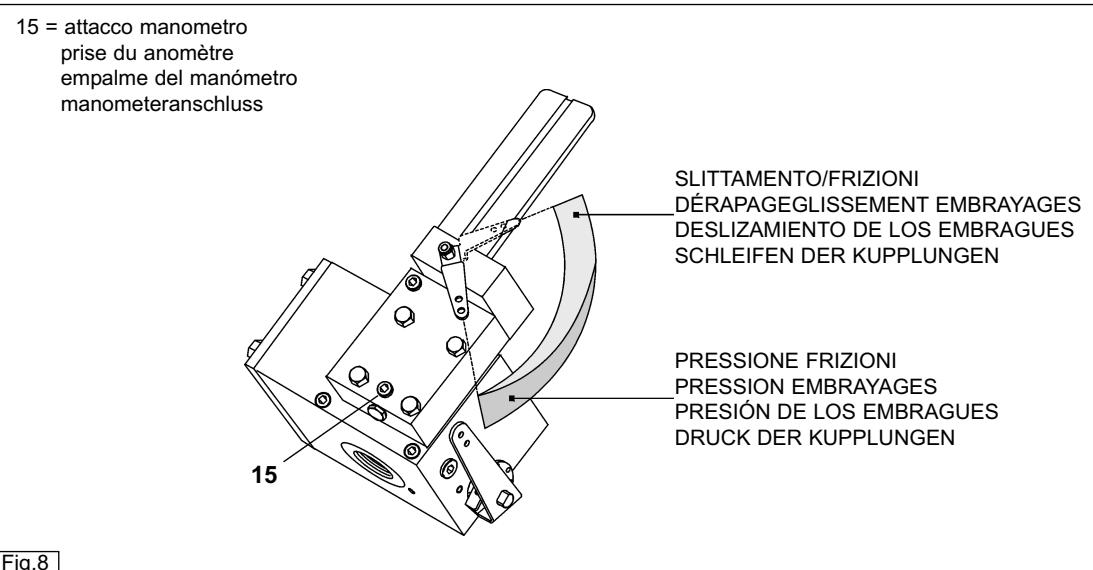


Fig.8

TROLLING VALVE ELETTRICO (T.V.E.)

È un dispositivo elettrico avente le stesse funzioni e modalità d'uso del T.V.M.

L'azionamento del T.V.E. avviene per mezzo di una eletrovalvola proporzionale.

Il funzionamento del rapporto di riduzione dell'invertitore, delle dimensioni dell'elica e delle caratteristiche dell'imbarcazione, l'effettiva velocità di rotazione dell'elica può essere ridotta di una percentuale variabile da 30 - 70 % di quella utile.

Range di utilizzo raccomandato : 60 - 80 °C

VÁLVULA TROLLING ELÉCTRICA (T.V.E.)

La válvula trolling eléctrica tiene las mismas funciones que la válvula trolling mecánica y se utiliza del mismo modo.

Se acciona por medio de una electroválvula proporcional.

En función de la relación de reducción del inversor, las dimensiones efectivas de la hélice podrán reducirse de un porcentaje variable entre el 30 - 70 % con respecto a la velocidad útil.

Se recomienda el campo de utilización : 60- 80°C

TROLLING VALVE ELECTRIQUE (T.V.E.)

Il s'agit d'un dispositif électrique dont les fonctions et le mode d'emploi sont les mêmes que ceux du T.V.M. L'actionnement du T.V.E. se fait au moyen d'une électro-valve proportionnelle.

En fonction du rapport de reduction de l'inverseur, des dimensions de l'hélice peuvent être réduites d'un pourcentage variable égal à 30 - 70 % de la vitesse utile.

Il est recommandé de l'emploi : 60 - 80 °C

ELEKTRISCHE TROLLING VALVE (T.V.E.)

Hierbei handelt es sich um eine elektrische Vorrichtung mit denselben Funktionen und Einsatzbedingungen wie die T.V.M.

Die Betätigung der T.V.E. erfolgt mit einem elektrischen Proportionalventil.

Je nach dem Übersetzungsverhältnis des wendegetriebes, den propellermassen und den eigenschaften des schiffes kann die tatsächliche umdrehungszahl des propellers um einen variablen prozentsatz gleich 30 - 70 % der nutzgeschwindigkeitreduziert werden.

Wir empfehlen den Einsatzbereich : 60 - 80 °C

TELECOMANDI DISTRIBUTORE

⚠ Nell'installazione dei telecomandi bisogna accertarsi che la corsa della leva, azionata dal comando in plancia, sia tale da raggiungere i fine corsa.

Se tale condizione non viene rispettata, si può provare la bruciatura delle frizioni, per insufficiente portata dell'olio.

MANDOS A DISTANCIA DEL DISTRIBUIDOR

⚠ Al instalar el mando a distancia es importante que la carrera de la palanca (que se mueve cuando se acciona el mando del tablero) sea capaz de llegar hasta los finales de carrera.

Si no es así, la falta de aceite puede hacer que se quemen los embragues.

TELECOMMANDES DU DISTRIBUTEUR


⚠ Au cours de l'installation des télécommandes, il est nécessaire de s'assurer que la course du levier, actionnée par la commande du tableau de bord, permet d'atteindre les fins de course.

Si cette limite n'est pas respectée, on risque de griller les embrayages à cause de l'insuffisance du débit d'huile.

FERNSTEUERUNGEN DES VERTEILERS

⚠ Beim Einbau der Fernsteuerungen ist darauf zu achten, dass der Schaltweg des von der Steuerung am Armaturenbrett betätigten Schalthebels so bemessen sein muss, dass der Endanschlag erreicht wird.

Wenn diese Bedingung nicht eingehalten wird, kann wegen des unzureichenden Ölförderstroms das Durchbrennen der Kupplungen verursacht werden.

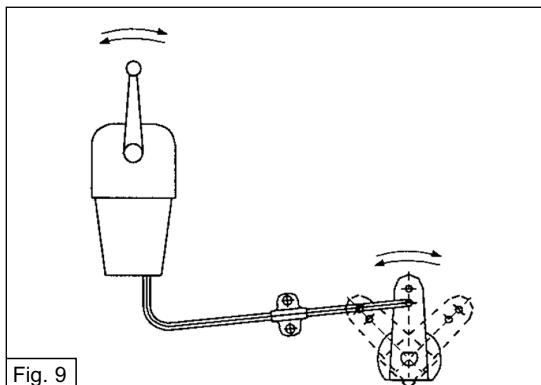

NAVIGAZIONE A RIMORCHIO

La navigazione a rimorchio può essere effettuata continuamente per 8 ore. Controllare che la temperatura dell'olio non superi gli 80°C. Quando il motore è spento la posizione della leva di comando è irrilevante.

⚠ Non eseguire nessun intervento nella trasmissione durante il traino perché l'elica può ruotare.

NAVEGACIÓN CON REMOLQUE

Se puede navegar con remolque en forma continua hasta un máximo de 8 horas. La temperatura del aceite no debe sobrepasar los 80°C. Cuando el motor está apagado la posición de la palanca del mando no es significativa.

⚠ Durante la navegación con remolque no hay que intervenir en la transmisión para que la hélice no gire.

NAVIGATION EN REMORQUAGE

La navigation en remorquage peut être effectuée continuellement pendant 8 heures. S'assurer que la température de l'huile ne dépasse pas 80°C. Lorsque le moteur est éteint, la position du levier de commande n'a aucune importance.

⚠ N'exécuter aucune intervention au niveau de la transmission pendant le remorquage car l'hélice peut tourner.

SCHLEPPBETRIEB

Der Schleppbetrieb kann ohne Unterbrechung für 8 Stunden durchgeführt werden. Sicherstellen, dass die Öltemperatur nicht 80°C übersteigt. Bei abgeschaltetem Motor spielt die Stellung des Schalthebels keine Rolle.

⚠ Während des Schleppbetriebs dürfen keine Eingriffe am Getriebe durchgeführt werden, weil der Propeller drehen kann.

DATI TECNICI / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS / TECHNISCHE DATEN

Tipo Type Tipo Typ	*Quantità olio Quantité d'huile Cantidad de aceite Ölmenge (dm ³)	Portata pompa Débit de la pompe Capacidad de la bomba Förderleistung Pump (l/min a 1000rpm)	**Pressione es. Pression serv. Presión de trabajo Betriebsdruck (bar)	Temperatura es. Température serv. Temperatura de trabajo Betriebstemperatur (°C)
ZF 301C	6 ÷ 7	8	23 ÷ 24	40 ÷ 80
ZF 301A	6 ÷ 7	8	23 ÷ 24	40 ÷ 80
ZF 302IV	8 ÷ 9	8	23 ÷ 24	40 ÷ 80

Note

*) invertitore senza accessori; (vedere sez. "controllo livello olio")
**) r.p.m di riferimento: 1500

Remarques

*) inverseur sans accessoires; (voir section "contrôle du niveau d'huile")
**) r.p.m de référence: 1500

Nota

*) inversor sin accesorios; (véase la sección. "Control del nivel de aceite")
**) rpm de referencia: 1500

Anmerkungen

*) Getriebe ohne Zubehör; (siehe Abschn. "Ölstandkontrolle")
**) Bezugswert: 1500 U/m

I valori sono da misurare utilizzando i fori [5] e [15], indicati a pag. 29-30.

 Si suggerisce di installare un indicatore di pressione (campo 0-50 bar) sul foro [15] e un sensore temperatura olio sul foro [5].

TIPI DI OLIO

Usare i seguenti oli (vedere normativa ZF-TLM 04 edizione 12/98):

Los valores se deben medir utilizando los orificios [5] y [15] que se indican en la pág. 29-30.

 Se recomienda instalar un indicador de presión (rango 0-50 bar) en el orificio [15] y un sensor de temperatura del aceite en el orificio [5].

ACEITES RECOMENDADOS

Es necesario utilizar uno de los siguientes aceites (véase la norma ZF-TLM 04 edición 12/98):

Les valeurs doivent être mesurées en utilisant les trous [5] et [15] indiqués page 29-30.

 Il est conseillé d'installer un indicateur de pression (plage 0-50 bars) sur le trou 15 et un détecteur de température de l'huile sur le trou [5].

TYPES D'HUILE

Utiliser les huiles suivantes (voir normative ZF-TLM 04 édition 12/98):

Die Werte müssen an den auf der Zeichnung auf Seite 29-30 angegebenen Messstellen [5] und [15] gemessen werden.

 Wir empfehlen den Einbau eines Druckanzeigers (Anzeigebereich 0-50 bar) an der Messstelle [15] und eines Öltemperaturfühlers an der Messstelle [5].

ÖLTYPE

Es sind folgende Öltypen zu verwenden (siehe Betriebsnorm ZF-TLM 04 Ausgabe 12/98):

Classe dei lubrificanti 04A

Olio motore monogrado (API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/SF/SG/SH/SJ o categorie ACEA A/B/E)

Campo di viscosità: SAE 30, in Paesi caldi o in presenza di temperature della coppa dell'olio superiori a +80°C anche SAE 40

Lubrifiant Classe 04A

Huile monograde pour moteurs (API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/SF/SG/SH/SJ ou ACEA Categories A/B/E)

Classe de viscosité: SAE 30, également SAE 40 pour les pays tropicaux ou bien si la température du carter à huile dépasse les + 80°C

Grado de Lubrificante 04A

Aceite monogrado por motores (API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/SF/SG/SH/SJ ou ACEA Categories A/B/E)

Grado de viscosità: SAE 30, lo mismo SAE 40 por los países tropical o cuando està una temperatura del carter superiore de 80°C

Schmierstoff Klasse 04A

Monogradmotoröl (API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/SF/SG/SH/SJ oder ACEA Kategorien A/B/E)

Viskositätsklasse: SAE 30, auch SAE 40 In Tropäländern oder wenn der Ölumpf + 80°C überschreitet.

Produttore Producteur Fabricante Hersteller	Denominazione prodotto Nom du produit Nombre Warenzeichen	Produttore Producteur Fabricante Hersteller	Denominazione prodotto Nom du produit Nombre Warenzeichen
BLASER SWISSLUBE, HASLE-R E GSAU/CH	BLASOL	MOBIL OIL DO BRASIL, SAO PAULO/BR	MOBIL DELVAC DIESEL 1300
BUCHER AG, LANGENTHAL/CH	MOTOREX EXTRA	MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB	MORRIS RING FREE XHD
CALTEX AUSTRALIA PETR., SYDNEY/AUS	DEULUBE S3	NESTE OY, ESPOO/SF	NESTE DIESEL CD
CASTROL BRASIL, RIO DE JANEIRO/BR	TROPICAL TURBO	OEST G. MIN. LWERK, FREUDENSTADT/D	DIMO HDC-MOTOR L
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL RX SUPER	ORLY INTERNATIONAL, VIEUX-THANN/F	ORLY DRACO 3001
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL MARINE MPX	PETROBRAS, DUQUE DE CAXIAS/BR	LUBRAX MD-400
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL CRD	PETROBRAS, DUQUE DE CAXIAS/BR	LUBRAX CARGA PESADA
DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL	HD FLEET OIL	PRINZ-SCHULTE, FRECHEN/D	AERO-LINE M-C
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	PERFORMANCE XR	REPSOL DISTRIBUCION SA, MADRID/E	CS MIZAR SERIE-3
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	HRD PREXIMA	REPSOL DISTRIBUCION SA, MADRID/E	REPSOL MATIC ATF (D-22507)
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	ANTAR TRAXOLIA Z	SHELL BRASIL SA, RIO DE JANEIRO/BR	SHELL RIMULA D
ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F	PERFORMANCE SUPER D	SONOL ISRAEL LTD, HAIFA/IL	SADOL X-400
ESSO BRASILEIRA DE PETR., ANDAR/BR	ESSOLUBE D3+	SUN OIL COMPANY, AARTSELAAR/B	SUNOCO SUPER C
FIAT LUBRIFICANTI, VILLASTEL/IT	URANIA C	TEXACO BRASIL SA, SAO PAULO/BR	URSA LA3
FUCHS DO BRASIL, JANDIRÁ/BR	TITAN HD	TEXACO BRASIL SA, SAO PAULO/BR	MOTEX HD SAE 40
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F	YORK 730	TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F	TOTAL THALASSA
KUWAIT PETROLEUM, EUROPOORT/NL	Q8 T 400 MONOGRADE	UNIL DEUTSCHLAND GMBH, BREMEN/D	UNIL MOTOR HP 4 DS
LEPRINCE+SIVEKE GMBH, HERFORD/D	LEPRINXOL SUPER	VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	VEEDOL DIESEL HDC
LUBRICATION ENGIN., FORT WORTH/USA	MONOLEC GFS ENGINE OIL	VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	VEEDOL DIESELSTAR
MAGNA INDUSTRIAL, HONG KONG	OMEGA 643		

Classe dei lubrificanti 04B**Olio motore monogrado secondo la norma del gruppo ZFN 13024**

Classe di viscosità: SAE 30, in Paesi caldi o in presenza di temperature della coppa dell'olio superiori a +80°C anche SAE 40

Lubrifiant Classe 04B**Huile monograde pour moteurs selon spécification ZFN 13024**

Classe de viscosité: SAE 30, également SAE 40 pour les pays tropicaux ou bien si la température du carter à huile dépasse les + 80°C

Grado de Lubrificante 04B**Aceite monogrado por motores su acuerdo de norma ZFN 13024**

Grado de viscosità: SAE 30, lo mismo SAE 40 por los países tropical o cuando està una temperatura del carter superiore de 80°C

Schmierstoff Klasse 04B**Monogradmotoröl gemäß Konzernnorm ZFN 13024**

Viskositätsklasse: SAE 30, auch SAE 40 in Tropländern oder wenn der Ölumpf + 80°C überschreitet.

Produttore Producteur Fabricante Hersteller	Denominazione prodotto Nom du produit Nombre Warenzeichen	Produttore Producteur Fabricante Hersteller	Denominazione prodotto Nom du produit Nombre Warenzeichen
ADDINOL MINERAL L GMBH, KRUMPA/D	ADDINOL TURBO DIESEL	ISU CHEMICAL CO. LTD, SEOUL/KOREA	TOTAL RUBIA S
ADDINOL MINERAL L GMBH, KRUMPA/D	ADDINOL MARINE MS 4011	ITALIANA PETROLI, GENOVA/I	IP AXIA D
AGIP PETROLI SPA, ROM/I	AGIP DIESEL SIGMA S	KOMPRESSOL-OEL, K LN/D	KOMPRESSOL-HD-S3-C-OEL
AGIP PETROLI SPA, ROM/I	AGIP CLADIUM 120 SAE 40	KRAFT SA, ANDOAIN/E	MONOGRADE SUPER S-3
AGIP SCHMIERTECHNIK, W RZBURG/D	AUTOL CPM HD S3	LIQUI MOLY GMBH, ULM/D	THT MOTOROIL HD SAE 30
ARAL LUBRICANTS GMBH, BOCHUM/D	ARAL BASIC TURBORAL	MEGUIN GMBH, SAARLOUIS/D	MEGOL MOTOREN L HD-C3 SG
AVIA MINERAL L-AG, M NCHE/N/D	AVIA SPECIAL HDC	MIN. L -RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE/D	PENNASOL MOTOR OIL EXTRA C
BAYWA AG, M NCHE N/D	BAYWA MOTOREN L HDC	MOBIL OIL, ROTTERDAM/NL	MOBILGARD I SHC
BP OIL INTERNATIONAL, LONDON/GB	ARISTOL HDC	MOBIL OIL, WEDEL/D	MOBIL DELVAC 1300
BP OIL INTERNATIONAL, LONDON/GB	VANELLUS C3	OMV AG, SCHWECHAT/A	OMV TRUCK
CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D	CALPAM FLEET HD	PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO/I	PAKELO PKO HD 4
CALTEX PETROLEUM CORP., LONDON/GB	CALTEX DELO 500	PANOLIN AG, MADETSWIL/CH	PANOLIN EXTRA DIESEL
CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	CASTROL CRF	RAIFFEISEN HG NORD AG, HANNOVER/D	HG UNIVERSAL HD
CEPSA LUBRICANTES, MADRID/E	RETTO SUPER SERIE 3	SCHMIERSTOFFRAFFINERIE SALZBERGEN/D	WINTERSHALL REKORD
ELLER-MONTAN-COMP., DUISBURG/D	ELLMOTOL HD C3	SHELL ASEOL AG, BERN/CH	ASEOL MONOGRADE CF
ESSO LUBRICANTS EUROPE, BR SSEL/B	ESSOLUBE X 301	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL RIMULA X MONOGRADE
ESSO LUBRICANTS EUROPE, BR SSEL/B	EXXMAR CM+	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL SIRIUS X SAE40
ESSO SINGAPORE/CHINA	ESSOLUBE X 231	SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB	SHELL GADINIA OIL
FINA EUROPE SA, BR SSEL/B	FINA KAPPA SUPER	STATOIL MARKET, LUBR., NYN'S HAMN/S	DIESELWAY
FUCHS DEA SCHMIERSTOFFE, MANNHEIM/D	DEA CRONOS SUPER	STRUB+CO AG, REIDEN/CH	STRUB MOTOR OIL TURBO HD
FUCHS DEA SCHMIERSTOFFE, MANNHEIM/D	TITAN UNIVERSAL HD (EB)	TEXACO BELGIUM N.V., BR S SEL/B	URSA SUPER LA
IGOL FRANCE, PARIS/F	IGOL TRANS TURBO 4 MONO	TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F	TOTAL RUBIA S
INA RAFINERIJA RIJEKA/CROATIA	INA SAGARTIA	TURBOTANK B SCHE+B DEKER, BREMEN/D	TURBO HD MOTOREN L CIII
INA RAFINERIJA RIJEKA/CROATIA	INA GORGONELA S	YACCO SA, ST PIERRE-LES-ELBEUF/F	YACCO AS3-SERIE YY, Y, M, X



Classe dei lubrificanti 04C

Olio motore multigrado secondo la norma del gruppo ZFN 13024

Campo di viscosità: SAE 10W-40 / 15W-40

Lubrifiant Classe 04C

Huile multigrade pour moteurs selon spécification ZFN 13024

Classe de viscosité: SAE 10W-40 / 15 W-40

Grado de Lubrificante 04C

Aceite multigrado por motores su acuerdo de norma ZFN 13024

Grado de viscosità: SAE 10W-40 / 15W-40

Schmierstoff Klasse 04C

Multigradmotoröl gemäß Konzernnorm ZFN 13024

Viskositätsklasse: SAE 10W-40 / 15 W-40

Produttore Producteur Fabricante Hersteller	Denominazione prodotto Nom du produit Nombre Warenzeichen	Produttore Producteur Fabricante Hersteller	Denominazione prodotto Nom du produit Nombre Warenzeichen
ADDINOL MINERAL L GMBH, KRUMPA/D AGIP PETROLI SPA, ROM/I AGIP SCHMIERTECHNIK, W RZBURG/D CASTROL INTERNATIONAL, SWINDON/GB CEPSA LUBRICANTES, MADRID/E CEPSA LUBRICANTES, MADRID/E DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL FINA EUROPE SA, BR SSEL/B IGOL FRANCE, PARIS/F ITALIANA PETROLI, GENOVA/I LIQUI MOLY GMBH, ULM/D	ADDINOL SUPER STAR AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE AUTOL SPEZIAL CPM CASTROL RX SUPER PLUS ERTOIL MULTIRRUTA TD SHPD CESPA SUPERMULTIGRADO SHPD MULTIFLEET SG/SHPD MIXIFLEET SJ/SHPD FINA KAPPA TURBO DI IGOL TRANS TURBO 4X IP SUPER AXIA PLUS THT DIESEL SPEZIALOIL 15W-40	MEGUIN GMBH, SAARLOUIS/D MIN. L -RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE/D PETRO-CANADA, MISSISSAUGA/CDN SCHMIERSTOFFRAFFINERIE SALZBERGEN/D SHELL ASEOL AG, BERN/CH SHELL ASEOL AG, BERN/CH SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB SHELL INTERNATIONAL, LONDON/GB STRUB+CO AG, REIDEN/CH UNIL DEUTSCHLAND GMBH, BREMEN/D VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB	MEGOL MOTOREN L HD-C3 PENNASOL MULTIGRADE EXTRA C EURO-CANADIAN GOLD 15W40 WINTERSHALL REKORD 15/40 ASEOL PERLA ASEOL MILOR 15W-40 SHELL RIMULA TX SHELL MYRINA TX SAE 10W40 SHELL RIMULA X STRUB SUPER MULTI TURBO 15W40 UNIL MEGARA RD VEEDOL DIESELSTAR PLUS

DISPOSITIVI DI EMERGENZA / DISPOSITIFS D'URGENCE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA / NOTSCHALTUNGEN

AVARIA IMPIANTO ELETTRICO

In caso di avaria all'impianto elettrico o ai solenoidi delle elettrovalvole è previsto un sistema meccanico per l'innesto manuale delle frizioni. Per l'azionamento di questo sistema è necessario rimuovere il cappuccio [2] (Fig. 10), premere il pulsante [3] (Fig. 11) e ruotare in senso antiorario.

AVERÍA DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Cuando hay una avería en el sistema eléctrico o en los solenoides de las electroválvulas el inversor dispone de un sistema mecánico que permite acoplar los embragues a mano. Para accionarlo hay que quitar el capuchón [2] (Fig. 10), pulsar [3] (Fig. 11) y girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

PANNE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

En cas de panne de l'installation électrique ou des solénoïdes des électrovalves, un système mécanique permet d'enclencher les embrayages manuellement. Pour actionner ce système, il est nécessaire d'ôter le capuchon [2] (Fig. 10), d'appuyer sur le bouton-poussoir [3] (Fig. 11) et de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

AUSFALL DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Für den Fall einer Betriebsstörung der elektrischen Anlage oder an den Solenoiden der Elektroventile ist ein mechanisches System für die Handbetätigung der Kupplungen vorgesehen. Für die Betätigung dieses Systems muss die Kappe [2] (Abb. 10) abgenommen, die Taste [3] (Abb. 11) gedrückt, und gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

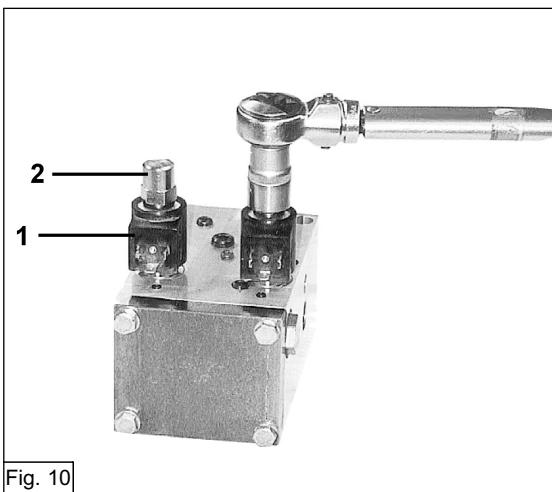


Fig. 10

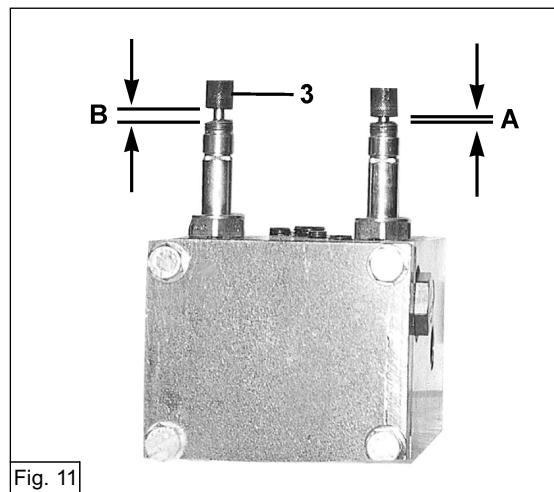


Fig. 11

A

- valvola chiusa (posizione regolare)
- valve fermée (position régulière)
- válvula cerrada (posición normal)
- ventil geschlossen (reguläre Stellung)

B

- valvola aperta (posizione di emergenza)
- valve ouverte (position d'urgence)
- válvula abierta (posición de emergencia)
- ventil geöffnet (Notstellung)

4

INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTALACIÓN / INSTALLATION

L'invertitore V-DRIVE non viene flangiato direttamente al motore. Verificare che l'albero cardanico di collegamento, non trasmetta vibrazioni dannose alla trasmissione. L'invertitore V-DRIVE viene installato separatamente con giunto cardanico e può essere fissato al basamento sia elasticamente che rigidamente.

Se necessario, montare oltre al normale giunto elastico applicato al motore, un ulteriore elemento in grado di assorbire le vibrazioni causate da un non perfetto allineamento.

El inversor V-DRIVE no viene embridado directamente en el motor. Verificar si el eje cardánico transmite vibraciones peligrosas a la transmisión.

El inversor V-DRIVE es instalado por separado con articulación double cardanica, y puede ser fijado a la base tanto elasticamente como rigidamente.

Puede ser necesario suplementar la junta elástica aplicada en el motor con otro elemento que absorba las vibraciones causadas por el alineamiento defectuoso.

L'inverseur V-DRIVE n'est pas bridé directement sur le moteur. S'assurer que l'arbre de cardan de raccordement ne transmet aucune vibration nuisible à la transmission.

Le type de fixation a la base, de l'inverseur V-DRIVE, peut être rigid ou élastique.

Si besoin est, au-delà du joint élastique appliquée sur le moteur, monter un élément complémentaire capable d'absorber les vibrations dues à un alignement imparfait.

Das V-DRIVE Getriebe wird nicht direkt an den Motor angeflanscht. Es muss sichergestellt werden, dass die Gelenkwelle keine für das Getriebe schädliche Vibratiornen überträgt.

Das V-DRIVE Getriebe wird getrennt mit Gelenkkupplung installiert und kann starr oder elastisch in fundament gelagert werden.

Gegebenenfalls ist neben der normalen drehelastischen Antriebsverbindung ein weiteres Element zu montieren, das in der Lage ist, den Fluchtfehler aufzunehmen.

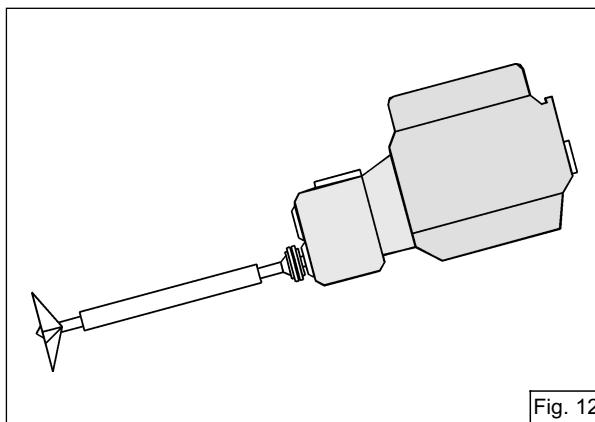


Fig. 12

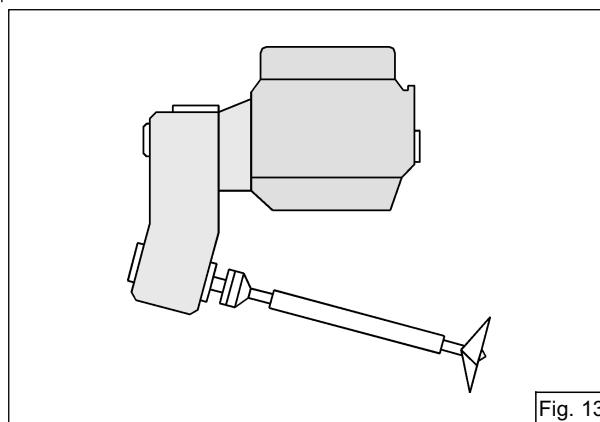


Fig. 13

COLLEGAMENTO ASSE ELICA

Si consiglia l'utilizzo di un supporto reggispinta per alleggerire gli sforzi assiali che agiscono inevitabilmente sull'invertitore. La prestazione del supporto dell'asse d'elica dipende dai carichi operativi e deve essere specificata dal cantiere navale.

L'allineamento deve essere verificato con l'imbarcazione in acqua poiché le deformazioni dello scafo in acqua sono tali da modificare un allineamento eseguito con barca su invaso.

ACOPLE DEL EJE DE LA HÉLICE

Se aconseja utilizar un soporte axial para atenuar los esfuerzos axiales que se ejercen inevitablemente sobre el inversor. Las características del soporte para el eje de la hélice dependen de las cargas operativas y deben ser calculadas por el astillero.

El alineamiento se debe comprobar cuando la embarcación está en el agua porque en estas condiciones suelen verificarse deformaciones del casco capaces de modificar el alineamiento que se obtuvo en seco.

RACCORDEMENT DE L'AXE DE L'HELICE

Il est conseillé d'utiliser un palier de butée pour réduire les forces axiales qui agissent inévitablement sur l'inverseur. Le rôle du support de l'axe de l'hélice dépend des charges de travail et il doit être précisé par les chantiers navals.

L'alignement doit être vérifié une fois que le bateau est dans l'eau. En effet, une fois dans l'eau, les déformations de la coque sont telles qu'elles risquent de modifier l'alignement effectué sur le berceau.

ANSCHLUSS DER PROPELLERWELLE


Wir empfehlen die Verwendung eines Drucklagers, um die unweigerlich auf das Getriebe einwirkenden Axialkräfte zu mildern. Die Dimensionierung der Propellerwelle ist abhängig von der Betriebsbelastung und muss von der Werft festgelegt werden.

Für den Ausrichtvorgang muss das Schiff im Wasser schwimmen, denn die Verformungen des Rumpfes im Wasser sind solcherart, dass eine im Staubecken durchgeführte Ausrichtung verändert wird.

X [mm]
max. 0,05

Y [mm]
max. 0.1

L [mm]
min. 500 per $d < 60$ mm
min. 1000 per $d \geq 60 \div 90$ mm
min. 2000 per $d > 90$ mm

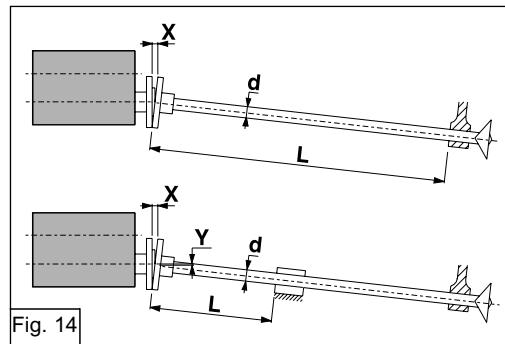

INVERTITORE V-DRIVE

Valgono le considerazioni precedenti. Nel caso d'invertitore montato separatamente, s'impiega un giunto cardanico, di lunghezza variabile. Affinché il giunto lavori in condizioni ottimali (trasmissione omocinetica) e non danneggi l'invertitore o il motore, è necessario seguire alcune semplici regole d'installazione, come negli schemi seguenti.

METODO DI ALLINEAMENTO CON FLANGE A FACCIE PARALLELE

⚠ Motore ed invertitore devono essere installati in modo che le flange A e B siano parallele.

1 Motore.

2 Giunto elastico.

3 Giunto cardanico di lunghezza variabile.

- Selezionato secondo le istruzioni della casa costruttrice.

- In conformità alle istruzioni di installazione.

4 Asse d'elica.

5 Invertitore marino con entrata e uscita sulla stessa faccia.

⚠ Accertarsi che gli assi longitudinali di giunto elastico, cardano e albero entrata invertitore siano allineati sullo stesso piano verticale.

INVERSOR V-DRIVE

Se aplican los mismos criterios. Si el inversor está montado por separado, hay que utilizar un acoplamiento cardánico de longitud variable. Para que el acoplamiento trabaje correctamente (transmisión homocinética) y no dañe el inversor o el motor hay que respetar las reglas de instalación que se describen en los esquemas siguientes.

ALINEACIÓN CON BRIDAS EN PARALELO

⚠ El motor y el inversor deben instalarse de modo que las bridas A y B sean paralelas.

1 Motor.

2 Acoplamiento elástico.

3 Acoplamiento cardánico de longitud variable.

- Seleccionado en función de las instrucciones del fabricante.

- De conformidad con las instrucciones de instalación.

4 Eje de la hélice.

5 Inversor marino con entrada y salida por el mismo lado.

⚠ Verificar si los ejes longitudinales del acoplamiento elástico, el cardán y el eje de entrada del inversor están alineados en el mismo plano vertical.

INVERSEURS V-DRIVE

Les considérations précédentes restent valables. Si l'inverseur est monté séparément, utiliser un joint de cardan à longueur variable. Afin que les conditions de fonctionnement du joint soient optimales (transmission homocinétique) et qu'elles n'abîment ni l'inverseur ni le moteur, il est nécessaire de respecter les quelques règles présentées dans les schémas suivants.

MÉTHODE D'ALIGNEMENT AVEC BRIDES À FACES PARALLÈLES

⚠ Le moteur et l'inverseur doivent être installés de façon à ce que les brides A et B soient parallèles.

1 Moteur.

2 Joint élastique.

3 Joint de cardan à longueur variable.

- Sélectionné selon les instructions du fabricant.

- Conformément aux instructions d'installation.

4 Axe d'hélice.

5 Inverseur marin avec entrée et sortie sur la même face.

⚠ S'assurer que les axes longitudinaux du joint élastique, du cardan et de l'arbre d'entrée de l'inverseur sont alignés sur le même plan vertical.

EINBAU V-TRIEB

Es gelten dieselben Bestimmungen wie oben. Bei separatem montiertem Getriebe wird ein Kardangelenk variabler Länge benutzt. Damit die Verbindung in optimalen Bedingungen (Gleichlaufgelenkwelle) arbeiten, und das Getriebe oder den Motor nicht beschädigen kann, müssen beim Einbau einige einfache

Regeln befolgt werden, die aus den nach stehenden Schemen hervorgehen.

AUSRICHTMETHODE MITTELS FLANSCHEN MIT PARALLELEN STIRNSEITEN

⚠ Motor und Getriebe müssen so eingebaut werden, dass die Flanschen A und B parallel sind.

1 Motor.

2 Drehelastische Kupplung.

3 Kardangelenk mit variabler Länge.

- Auswahl nach Angaben des Herstellers.

- Einbauvorschriften einhalten.

4 Propellerwelle.

5 Schiffsgetriebe mit An und Abtrieb auf derselben Seite. Sicherstellen, dass die Längsachsen der drehelastischen Kupplung, des Kardangelenks und die

⚠ Antriebswelle des Getriebes auf derselben vertikalen Ebene ausgerichtet sind.

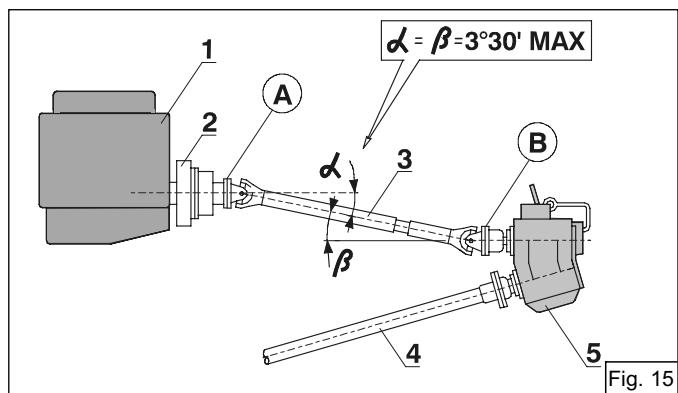


Fig. 15

METODO DI ALLINEAMENTO CON ALBERI CONTROPUNTA

1 Motore

2 Invertitore

3 Giunto cardanico di lunghezza variabile.

- Selezionato secondo le istruzioni della casa costruttrice.
- In conformità alle istruzioni di installazione.

4 Asse d'elica.

Per facilitare il corretto allineamento del motore e dell'invertitore, cioè per ottenere angoli di collegamento uguali β_1 e β_2 :

- installare due alberi 6 di allineamento al posto del giunto cardanico;
- gli alberi devono essere di uguale lunghezza;
- allineare le due unità in modo che le teste degli alberi si incontrino per assicurare l'uguaglianza degli angoli β_1 e β_2 ;
- alla fine rimuovere gli alberi di allineamento ed installare il giunto cardanico;
- accertarsi che gli assi longitudinali di giunto elastico, alberi di allineamento e albero entrata invertitore siano allineati sullo stesso piano verticale.

MÉTHODE D'ALIGNEMENT AVEC ARBRES À CONTRE-POINTE

1 Moteur

2 Inverseur

3 Joint de cardan à longueur variable.

- Sélectionné selon les instructions du fabricant.
- Conformément aux instructions d'installation.

4 Axe d'hélice.

Pour faciliter l'alignement correct du moteur et de l'inverseur, c'est-à-dire pour obtenir des angles de raccordement égaux β_1 et β_2 :

- installer deux arbres 6 d'alignement à la place du joint de cardan;
- les arbres doivent être de la même longueur;
- aligner les deux unités de façon à ce que les têtes des arbres se rencontrent pour assurer l'égalité des angles β_1 et β_2 ;
- à la fin, déplacer les arbres d'alignement et installer le joint de cardan;
- veiller à ce que les axes longitudinaux du joint élastique, des arbres d'alignement et de l'arbre d'entrée de l'inverseur soient alignés sur le même plan vertical.

ALINEACIÓN CON EJES CONTRAPUNTA

1 Motor

2 Inversor

3 Acoplamiento cardánico de longitud variable

- Seleccionado en función de las instrucciones del fabricante
- De conformidad con las instrucciones de instalación

4 Eje de la hélice

Para alinear el motor y el inversor correctamente, es decir, para que los ángulos de conexión β_1 y β_2 sean iguales:

- hay que sustituir el acoplamiento cardánico por dos ejes de alineación 6:
- los ejes deben tener la misma longitud;
- alinear las dos unidades uniendo los extremos de los ejes para que los ángulos β_1 y β_2 sean iguales;
- al finalizar estas operaciones quitar los ejes de alineación y volver a instalar el acoplamiento cardánico;
- verificar si los ejes longitudinales del acoplamiento cardánico, los ejes de alineación y el eje de entrada del inversor están alineados en el mismo plano vertical.

AUSRICHTMETHODE MIT AUSRICHTWELLEN

1 Motor

2 Getriebe


3 Kardangelenk mit variabler Länge.

- Auswahl nach Angaben des Herstellers.
- Einbauvorschriften einhalten.

4 Propellervelle.

Um die korrekte Fluchtung von Motor und Getriebe zu erleichtern, d.h. um Gelenkwinkel gleich β_1 und β_2 zu erhalten:

- anstelle der Kardanwelle zwei Ausrichtwellen 6 installieren;
- die Wellen müssen gleich lang sein;
- Motor und Getriebe so ausrichten, dass beide Spitzen der Ausrichtwellen zusammentreffen, um die Übereinstimmung der Winkel β_1 und β_2 zu garantieren;
- anschließend die Ausrichtwellen abnehmen und die Kardanwelle montieren;
- sicherstellen, dass die Längsachsen der drehelastischen Kupplung, die Ausrichtwellen und die Antriebswelle des Getriebes auf derselben vertikalen Ebene ausgerichtet sind.

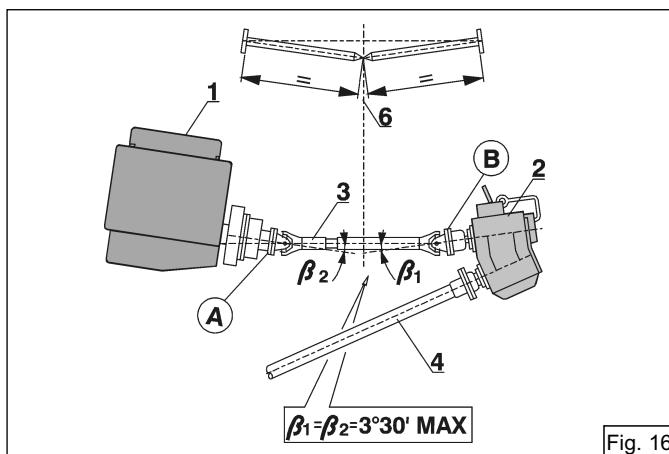

⚠️ Un difetto di allineamento può provocare danni irreversibili alla trasmissione, rumorosità, vibrazioni, danneggiamento dei sistemi di tenuta dello scafo. ZF Padova S.p.A. viene sollevata, in caso di rotture, da qualsiasi prestazione in garanzia.

Accertarsi che la trasmissione sia stata installata riservando lo spazio necessario per una corretta manutenzione : sostituzione del filtro olio, della pompa e per l'accesso all'asta livello olio.

Verificare che il tappo di scarico dell'olio sia facilmente accessibile.

⚠️ Un defecto de alineamiento puede causar a la transmisión daños irreversibles, ruidos, vibraciones y hasta afectar los sistemas de estanqueidad. En caso de roturas ZF Padova S.p.A. no ofrece ningún servicio en garantía.

La transmisión se debe instalar dejando el espacio necesario para poder hacer trabajos de mantenimiento: sustitución del filtro de aceite y de la bomba, manipulación de la varilla de nivel de aceite, etc.

El tapón del orificio de salida del aceite también debe ser accesible.

⚠️ Un défaut d'alignement peut provoquer des dommages irréversibles à la transmission, du bruit, des vibrations, des dommages des systèmes d'étanchéité de la coque. En cas de rupture, ZFPadova S.p.A. est dégagé de tout service sous garantie.

S'assurer que la transmission a été installée en réservant l'espace pour effectuer correctement l'entretien nécessaire: remplacement du filtre à huile, de la pompe et pour accéder à la jauge d'huile.

S'assurer que le bouchon de vidange est facile à atteindre.

⚠️ Ein Fluchtfehler kann nicht wieder gut zu machende Schäden am Getriebe, einen lauten Betrieb, Vibrationen, sowie die Beschädigung der Dichtsysteme des Rumpfes verursachen. Im Schadensfall wird ZF Padova S.p.A. von jeder Garantiepflicht entbunden.

Beim Einbau des Getriebes ist darauf zu achten, dass genügend freier Raum für den Ersatz des Ölfilters und der Pumpe, sowie zum Herausziehen des Ölmessstabes vorhanden ist, um eine korrekte Wartung zu gestatten. Ebenso muss der Ölabblassstopfen zugänglich sein.

Tab. 3

	Longitudinale statico Longitudinal statique Longitudinal estático Längs statisch	Di beccheggio De tangage Cabeceo Stampfbewegung	Di rollio De roulis Balanceo Rollbewegung	
<p>ANGOLI DI INSTALLAZIONE CONSENTITI IN NAVIGAZIONE [°] (Con riferimento agli assi ortogonale e longitudinale dell'™albero di entrata rispetto al piano orizzontale)</p> <p>ANGLES D'INSTALLATION CONSENTEES EN NAVIGATION [°] (Avec référence aux axes orthogonal et longitudinal de l'arbre d'entrée par rapport au plan horizontal)</p> <p>ÁNGULOS DE INSTALACIÓN PERMITIDOS PARA LA NAVEGACIÓN [°] (medidos en los ejes perpendicular y longitudinal del árbol de entrada con respecto al plano horizontal)</p> <p>IM FAHRBETRIEB ZULÄSSIGE EINBAUWINKEL [°] (Bezogen auf die rechtwinklige und Längsachse der Antriebswelle im Vergleich zur horizontalen Ebene)</p>		- 5 ÷ + 10	-10 ÷ + 25	-15 ÷ + 15

MANUTENZIONE / ENTRETIEN MANTENIMIENTO / WARTUNG

**PROGRAMMAZIONE DI MANUTENZIONE / PROGRAMME D'ENTRETIEN
PROGRAMMA DE MANTENIMIENTO / WARTUNGSZEITPLAIN**

Tab. 4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPÉRATIONS D'ENTRETIEN OPERACIONES WARTUNGSARBEITEN

Annuale-500 ore Annuel-500 heures Anual-500 horas Jährlich-nach jeweils-500 Betriebsstunden	6 mesi-250 ore 6 mois-250 heures Semestral-250 horas Halbjährlich-nach jeweils-250 Betriebsstunden	Gioranaliero Quotidien Diario Täglich	Dopo le prime 50 ore di funzionamento Après le premier 50 heures de fonctionnement Después de 50 horas de funcionamiento Nach dem ersten 50-Stunden-Betrieb	
✓	✓	✓		Controllo perdite olio Contrôle des fuites d'huile Revisar si hay fugas de aceite Kontrolle der Ölverluste
✓	✓		✓	Controllo livello olio Contrôle du niveau d'huile Revisar el nivel de aceite Kontrolle des Ölstands
✓	✓		✓	Stringere tutti i collegamenti a vite accessibili dall'esterno Serrer tous les raccordements à vis accessibles de l'extérieur Apretar todos los tornillos y acoplos rosados accesibles desde fuera Alle von außen zugänglichen Schraubverbindungen nachziehen
✓	✓		✓	Regolazione telecomandi Réglage des télécommandes Ajustar los mandos a distancia Fernsteuerungen einstellen
✓	✓		✓	Controllo filtro aspirazione Contrôle du filtre d'aspiration Revisar el filtro de aspiración Saugfilter kontrollieren
✓	✓			Pulizia esterna della trasmissione Nettoyage externe de la transmission Limpiar la transmisión por fuera Getriebe außen reinigen
✓	✓			Lubrificazione di parti esterne in movimento Lubrification des pièces mobiles externes Lubricar las partes móviles externas Bewegliche äußere Teile einfetten
✓			✓	Cambio dell'olio Vidange d'huile Cambiar el aceite Motoröl wechseln
✓				Sostituzione filtro olio Remplacement du filtre à huile Cambiar el filtro de aceite Ölfilter wechseln
✓				Controllo visivo del giunto flessibile di accoppiamento Contrôle visuel du joint d'accouplement flexible Revisar la junta flexible Sichtkontrolle der drehelastischen Kupplung
✓				Supporti flessibili Supports flexibles Soportes flexibles Elastische Lagerungen
✓				Indicatori e strumenti di controllo Indicateurs et instruments de contrôle Indicadores e instrumentos de control Anzeigen und Kontrollinstrumente
✓				Sostituzione anodi in zinco Remplacement des anodes en zinc Sustitución de los ánodos de zinc Zinkanoden auswechseln

Annuale-500 ore Annuel-500 heures Anual-500 horas Jährlich-nach jeweils-500 Betriebsstunden	6 mesi-250 ore 6 mois-250 heures Semestral-250 horas Halbjährlich-nach jeweils-250 Betriebsstunden	Gioranaliero Quotidien Diario Täglich	Dopo le prime 50 ore di funzionamento Après le premier 50 heures de fonctionnement Después de 50 horas de funcionamiento Nach dem ersten 50-Stunden-Betrieb	INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPÉRATIONS D'ENTRETIEN OPERACIONES WARTUNGSSARBEITEN
<input checked="" type="checkbox"/>				Scambiatore di calore Echangeur de chaleur Intercambiador de calor Ölkühler

CONTROLLO LIVELLO OLIO

Il controllo del livello dell'olio va eseguito dopo due minuti dallo spegnimento del motore. Il giusto livello olio è fra il segno superiore e quello inferiore dell'asta di controllo (vedere Fig.17).

Dopo primo riempimento o una riparazione oppure la pulizia del filtro olio, si deve far funzionare l'invertitore per circa due minuti. Successivamente si deve rieseguire il controllo del livello dell'olio dopo due minuti dallo spegnimento del motore.

NIVEL DE ACEITE

El nivel de aceite se debe revisar dos minutos después de apagar el motor. Es correcto cuando está entre las dos marcas de referencia (véase la Fig.17). Después del primer llenado, una reparación o la limpieza del filtro de aceite hay que hacer funcionar el inversor por lo menos dos minutos. El nivel se debe volver a controlar dos minutos después de apagar el motor.


CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE

Le contrôle du niveau d'huile doit être exécuté deux minutes après avoir arrêté le moteur. Le bon niveau d'huile est compris entre le cran supérieur et le cran inférieur de la jauge de contrôle (voir Fig.17).

Après le premier remplissage, après une réparation ou après le nettoyage du filtre à huile, il est nécessaire de faire marcher l'inverseur pendant deux minutes environ. Ensuite, exécuter de nouveau le contrôle du niveau d'huile deux minutes après avoir arrêté le moteur.

ÖLSTANDKONTROLLE

Die Ölstandskontrolle darf frühestens zwei Minuten nach dem Abstellen des Motors durchgeführt werden. Der richtige Ölstand liegt zwischen der oberen und unteren Messmarke des Ölmessstabes (siehe Abb.17). Nach Erstbefüllung, Reparaturen oder Reinigung des Ölfilters das Getriebe etwa zwei Minuten lang laufen lassen. Danach muss der Ölstand zwei Minuten nach dem Abstellen des Motors noch einmal kontrolliert werden.

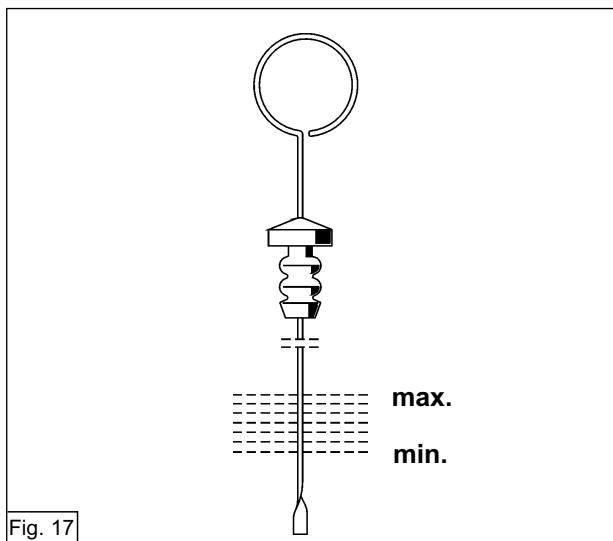

CAMBIO OLIO

Asportare il tappo di carico ed estrarre l'asta livello olio come mostrato in figura [18].

Provvedere al drenaggio dell'olio lubrificante rimuovendo i tappi di scarico M22x1.5 [1] e recuperare le rispettive guarnizioni.

Recuperare l'olio esausto, attenendosi alle leggi vigenti per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti speciali. Avvitare i tappi M22x1.5 [1] con una coppia di 50 Nm, procedere al riempimento d'olio attraverso il tappo di carico e avvitare il tappo con una coppia di 50 Nm.

CAMBIO DE ACEITE

Quitar el tapón de llenado y extraer la varilla del aceite como se observa en la figura [18].

Drenar todo el aceite quitando los tapones M22x1.5 [1]. Guardar las juntas de los tapones.

Manejar el aceite usado tal como estipulan las leyes sobre manejo de residuos tóxicos de la localidad en que se realiza el trabajo.

Cerrar los tapones M22x1.5 [1] con un par de 50 Nm, rellenar con aceite nuevo por la boca de llenado y apretar el tapón de la misma con un par de 50 Nm.

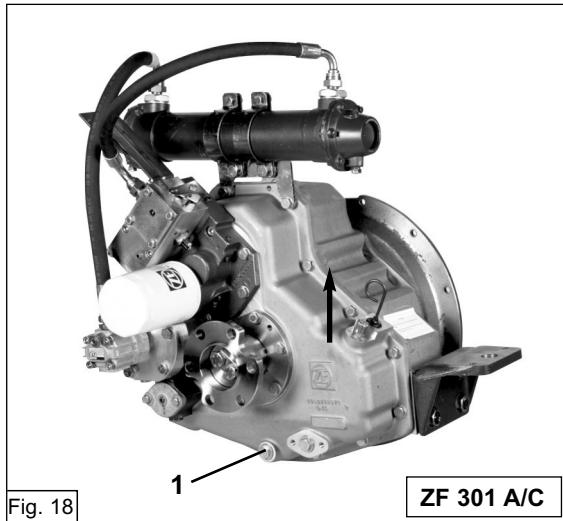


Fig. 18

ZF 301 A/C

VIDANGE D'HUILE

Enlever le bouchon de remplissage et ôter la jauge d'huile comme il est indiqué sur la figure [18].

Eliminer l'huile de lubrification en enlevant les bouchons de vidange M22x1.5 [1] et récupérer les joints.

Récupérer l'huile usée dans une cuvette et respecter les lois en vigueur en matière de mise au rebut des déchets spéciaux.

Visser les bouchons M22x1.5 [1] à un couple de 50 Nm, introduire l'huile à travers le bouchon de remplissage et visser le bouchon à un couple de 50 Nm.

ÖLWECHSEL

Den Öleinfüllstopfen abnehmen und den Ölmessstab wie auf der Abbildung dargestellt herausziehen [18].

Ölablassstopfen M22x1.5 [1] herausdrehen, Dichtungen zurückbehalten und Öl ablassen. Das verbrauchte Öl in einem Behälter auffangen und gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgen. Die Stopfen M22x1.5 [1] mit einem Anzugsmoment von 50 Nm wieder einschrauben, über die Öleinfüllöffnung Öl einfüllen und dann den Einfüllstopfen mit einem Anzugsmoment von 50 Nm zuschrauben.

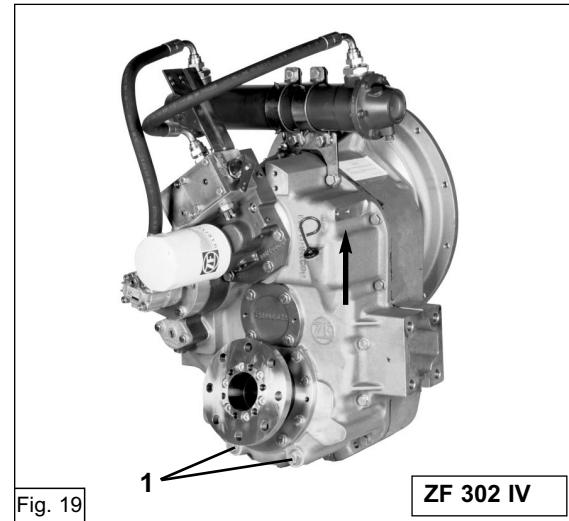


Fig. 19

ZF 302 IV

CONTROLLO FILTRO ASPIRAZIONE

Il filtro in aspirazione deve essere ispezionato e pulito dopo le prime 50 ore di navigazione, e in seguito ogni 250 ore e/o 6 mesi. Il filtro è collocato a monte della pompa.

Procedura di rimozione (Fig.20): togliere il tappo [1], rimuovere il filtro [2], rimuovere la guarnizione [3] sostituendola con una nuova, pulire il filtro. Il tappo [1] deve essere avvitato con una coppia di 120 Nm.

FILTRO DE ASPIRACIÓN

El filtro de aspiración se debe inspeccionar y limpiar a las primeras 50 horas de navegación y sucesivamente cada 250 horas y/o cada 6 meses. Está colocado arriba del motor de la bomba. Extracción (Fig.20): quitar el tapón [1], extraer el filtro [2], extraer la junta [3] sustituirla con una nueva, limpiar el filtro. El tapón [1] se debe cerrar con un par de 120 Nm.



CONTROLE DU FILTRE D'ASPIRATION

Le filtre d'aspiration doit être contrôlé et nettoyé après les 50 premières heures de navigation, puis toutes les 250 heures ou tous les 6 mois. Le filtre se trouve en amont de la pompe.

Procédure de démontage (Fig.20): ôter le bouchon [1], enlever le filtre [2] et retirer le joint [3] en le remplaçant par un neuf, nettoyer le filtre. Le bouchon [1] doit être vissé à un couple de 120 Nm.

SAUGFILTER KONTROLLIEREN

Der Saugfilter muss nach den ersten 50 Betriebsstunden erstmals, und dann nach jeweils 250 Betriebsstunden bzw. halbjährlich inspiziert und gesäubert werden. Der Filter befindet sich vor der Pumpe. Ausbau (Abb. 20): den Deckel [1] entfernen, den Filter [2] ausbauen, die Dichtung [3] herausnehmen, durch eine neue ersetzen, und den Filter säubern. Der Deckel [1] muss mit einem Anzugsmoment von 120 Nm festgeschraubt werden.

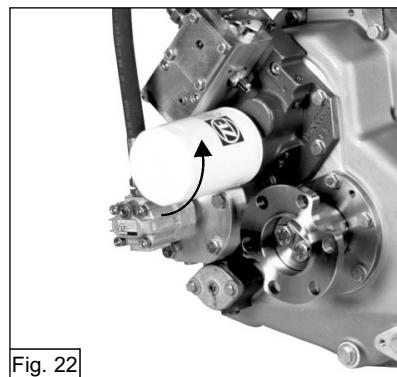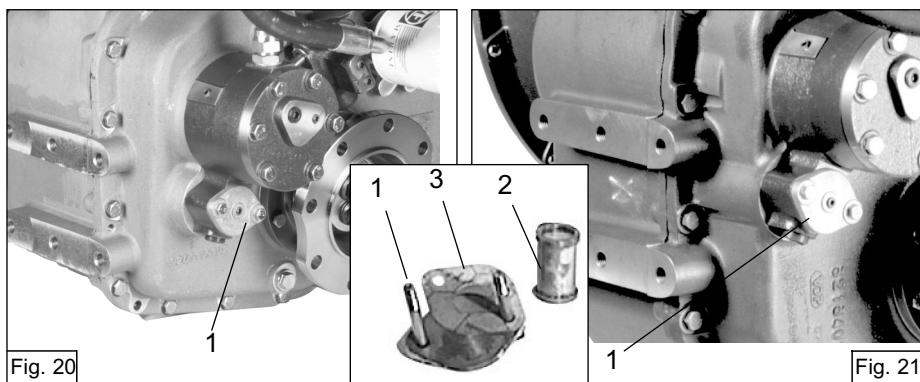

SOSTITUZIONE FILTRO OLIO

Ruotare la cartuccia in senso antiorario con apposito attrezzo fino alla completa rimozione. Pulire la base attacco filtro. Umettare d'olio la guarnizione della nuova cartuccia quindi avvitare a fondo con il solo uso delle mani.

Immagazzinamento

Se la trasmissione va immagazzinata per lungo periodo di tempo, essa va completamente riempita di olio attraverso l'asta livello olio. Cambiare l'olio quando la trasmissione viene messa in funzione.

FILTRO DE ACEITE

Girar el cartucho con la herramienta en sentido contrario a las agujas del reloj hasta extraerlo completamente. Limpiar la base del filtro.

Humedecer la junta del nuevo cartucho y apretarlo a fondo con las manos.

Almacenaje

Si la transmisión debe quedar almacenada largo tiempo hay que llenarla de aceite completamente por el orificio de la varilla de nivel. Este aceite se debe sustituir antes de volver a poner la transmisión en funcionamiento.

REEMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE

tourner la cartouche dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre à l'aide d'un outil prévu à cet effet et la retirer complètement. Nettoyer la base de fixation du filtre. Huiler le joint de la cartouche neuve et serrer à fond mais uniquement avec les mains.

Stockage

Si la transmission reste longtemps stockée, elle doit être complètement remplie d'huile à travers la jauge d'huile. Faire la vidange d'huile lorsque l'on met la transmission en marche.

ÖLFILTER WECHSELN

Den Filtereinsatz mit Hilfe des speziellen Werkzeugs gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er sich ganz herausnehmen lässt. Die Basis der Filterbefestigung reinigen. Die Dichtung des neuen Filtereinsatzes mit Öl befeuchten, dann nur von Hand ganz zuschrauben.

Lagerung

Wenn das Getriebe für längere Zeit eingelagert werden soll, muss es über den Ölmessstab vollständig mit Öl gefüllt werden. Wenn das Getriebe dann wieder in Betrieb genommen wird, muss das Öl gewechselt werden.

REGOLAZIONE TELECOMANDI

A motore spento togliere la spina di collegamento del cavo telecomando con la leva del distributore. Collocare la stessa in posizione di marcia avanti. Posizionare la leva in plancia comando in posizione marcia avanti e controllare la coincidenza degli attacchi (cavo-leva). Ripetere l'operazione nel senso di marcia opposto e, nel caso di irregolarità registrare opportunamente la tiranteria. Controllare infine la coincidenza della posizione di folle della leva in plancia con la posizione di folle della leva del distributore. Effettuare analogo controllo su "Flying Bridge" se presente. Questa operazione va verificata anche dopo le prime ore di funzionamento.

CONTROLLO GIUNTO FLESSIBILE DI ACCOPPIAMENTO

Sostituire il giunto flessibile se dopo un attento controllo si notano la presenza di strappi alla parte in gomma o contaminazione della stessa da parte dell'olio lubrificante.

 **Togliere la chiave di avviamento prima di procedere all'operazione.**

 Non usare composti chimici su componenti in gomma. Assicurarsi del regolare serraggio di viti e raccordi. Lubrificare periodicamente i meccanismi di comando esterni secondo le raccomandazioni del costruttore.

AJUSTE DE LOS TELEMANDOS

Apagar el motor y desenchufar el cable del mando a distancia de la palanca del distribuidor. Poner la palanca en la posición de marcha adelante. Poner la palanca del púlpito en la posición de marcha adelante y controlar si los acoplos cable-palanca coinciden. Repetir esta operación en marcha atrás y registrar el varillaje si se observan irregularidades. Comprobar si coinciden el punto muerto de la palanca del púlpito y el de la palanca del distribuidor. Repetir esta comprobación para "Flying Bridge" (si existe). Estas comprobaciones se deben volver a repetir después de las primeras horas de funcionamiento.

ACOPLES FLEXIBLES

Si se observa que la goma está rota o contaminada con lubricante hay que sustituir la junta flexible.

 **Quitar la llave de arranque antes de proceder a la sustitución.**

 No tratar los componentes de goma con ningún tipo de compuesto químico. Los tornillos y los rieles deben estar bien apretados. Lubricar periódicamente los mecanismos externos de los mandos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

REGLAGE DES TELECOMMANDES

Le moteur étant éteint, ôter la fiche de raccordement du câble de la télécommande avec le levier du distributeur. Mettre ce dernier en position Marche avant.

Positionner le levier du tableau de bord sur Marche avant et s'assurer que les prises (câble-levier) coïncident. Refaire l'opération dans le sens de marche opposé et, en cas d'irrégularité, régler la timonerie comme il se doit. Enfin, s'assurer que la position de point mort du levier du tableau de bord correspond à la position de point mort du levier du distributeur.

Effectuer le même contrôle sur "Flying Bridge" si ce dispositif est présent. Cette opération doit être vérifiée même après les premières heures de marche.

CONTROLE DU JOINT D'ACCOUPLEMENT FLEXIBLE

Remplacer le joint flexible si, après un contrôle minutieux, on remarque que la partie en caoutchouc est déchirée ou qu'elle est salie par de l'huile de lubrification.

 **Retirer la clé de contact avant d'effectuer cette opération.**

 Ne pas utiliser de composés chimiques sur les pièces en caoutchouc. S'assurer que les vis et les raccords sont serrés comme il se doit. Lubrifier régulièrement les mécanismes de commande externes selon les recommandations du fabricant.

FERNSTEUERUNGEN EINSTELLEN

Bei ausgeschaltetem motor den stift entfernen, mit dem das fernsteuerungskabel mit dem verteilerhebel verbunden ist. Dann den schalthebel in " voraus"-stellung bringen. Den schalthebel an der kommandobrücke in "voraus"-stellung bringen und die übereinstimmung der anschlüsse (kabel/hebel) überprüfen. Den vorgang in der entgegengesetzten fahrrichtung wiederholen und bei unregelmäßigkeiten das übertragungsgestänge entsprechend nachstellen. Anschließend die übereinstimmung der neutralstellung des schalthebels an der kommando-brücke mit der neutralstellung des verteilerhebels kontrollieren. schaltstellung an "Flying Bridge", sofern vorhanden, analog prüfen. Dieser vorgang sollte auch nach den ersten betriebsstunden durchgeführt werden.

SICHTKONTROLLE DER DREHELASTISCHEN KUPPLUNG

Die drehelastische kupplung muss ersetzt werden, wenn bei einer akkurate kontrolle anrisse und versprödungen der gummiteile oder deren verschmutzung mit schmieröl festgestellt werden.

 **Vor Durchführung dieses Vorgangs den Zündschlüssel ziehen.**

An den gummiteilen keine chemischen substanzen verwenden. Den ordnungsgemäßen anzug von schrauben und verbindungen überprüfen. Die äußeren mechanismen der getriebebetätigung gemäß den angaben des herstellers regelmäßig einfetten.

6

GARANZIA / GARANTIE GARANTÍA / GARANTIE

L'invertitore ha una targhetta identificativa che ne riporta le caratteristiche. Tale targhetta non deve essere manomessa o rimossa pena la decadenza della garanzia.

I dati su di essa riportati sono da citare ogni volta che ci si rivolge ad un centro di assistenza.

N.B.:

A PAGINA 1 C'E' LA SCHEDA DI GARANZIA. IL PERIODO DI DURATA DELLA GARANZIA È QUELLO SPECIFICATO DALLA SCHEDA DI GARANZIA, CHE VA CONSERVATA INSIEME AI DOCUMENTI DI BORDO.

El inversor lleva una placa de identificación con todos sus características. Si esta placa se daña o se quita puede caducar la garantía.

Cada vez que contacta con un centro de asistencia el usuario debe citar los datos del inversor que figuran en la placa de identificación.

NOTA IMPORTANTE:

LA TARJETA DE GARANTÍA SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 1. LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESTÁ INDICADA EN LA TARJETA, QUE EL USUARIO DEBE CONSERVAR EN EL MISMO SITIO QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN.

L'inverseur a une plaque d'identification sur laquelle sont écrites ses caractéristiques. Cette plaque ne doit être ni modifiée, ni éliminée sous peine d'annulation de la garantie.

N.B.:

LE COUPON DE GARANTIE SE TROUVE PAGE 1. LA DURÉE DE LA GARANTIE EST CELLE QUI EST INDIQUÉE SUR LE COUPON DE GARANTIE QUI DOIT ÊTRE CONSERVÉ SOIGNEUSEMENT AVEC TOUS LES PAPIERS DE LA MACHINE.

Das Getriebe ist mit einem Typenschild ausgestattet, an dem seine technischen Merkmale aufgeführt sind. Dieses Typenschild darf nicht verändert oder entfernt werden, ansonsten verfällt jeder Garantieanspruch. Die dort angegebenen Daten sind jedes Mal, wenn der Eingriff einer Service-Station angefordert wird, anzugeben.

N.B.:

AUF SEITE 1 BEFINDET SICH DER GARANTIESCHEIN. DIE GARANTIELAUFZEIT DER GARANTIE IST IM GARANTIESCHEIN ANGEgeben, DER ZUSAMMEN MIT DEN BORDPAPIEREN AUFZUBEWAHREN IST.

INCONVENIENTI E RIMEDI / DETERIORATIONS ET SOLUTIONS PROBLEMAS Y SOLUCIONES / BETRIEBSSTÖRUNGEN UND ABHILFEN

GUASTO
PANNE
PROBLEMA
FEHLER

CAUSA
CAUSE
CAUSA
URSACHE

RIMEDIO
SOLUTION
SOLUCIÓN
ABHILFE

1) Pressione olio assente nel circuito principale e di lubrificazione in posizione neutrale o marcia.

Pression d'huile inexistant dans le circuit principal et de lubrification en position neutre ou en marche

No hay presión de aceite en el circuito principal y en el de lubricación ni en punto muerto ni con el motor en marcha

Kein Arbeitsöldruck im Haupt- und im Schmierkreislauf in Neutral- oder Fahrstellung

1 - Assenza d'olio nell'invertitore
2 - Filtro in aspirazione totalmente intasato
3 - Giunto trascinamento pompa rotto

1 - Manque d'huile dans l'inverseur
2 - Filtre d'aspiration complètement bouché
3 - Joint d'entraînement de la pompe brisé

1 - No hay aceite en el inversor
2 - El filtro de aspiración está totalmente atascado
3 - La junta de arrastre de la bomba está rota

1 - Kein Öl im Getriebe eingefüllt
2 - Saugfilter vollkommen verstopft
3 - Pumpen-Schleppverbindung schadhaft

-Riempire d'olio l'invertitore
*-Rimuovere e pulire il filtro
*-Rimuovere la pompa e sostituire il giunto

- Remplir l'inverseur d'huile
*- Démonter le filtre et le nettoyer
*- Démonter la pompe et remplacer le joint

- Llenar el inversor de aceite
*- Quitar el filtro y limpiarlo
*- Quitar la bomba y sustituir la junta

- Öl einfüllen
*- Filter ausbauen und säubern
*- Pumpe ausbauen und Kupplung ersetzen

2) Pressione olio insufficiente in posizione di marcia

Pression d'huile insuffisante en position de marche

No hay suficiente presión de aceite con el motor en marcha

Zu niedriger Öldruck in Fahrstellung

1 - Livello olio insufficiente
2 - Errata posizione della leva selezione innesto marcia.
3 - Filtro in aspirazione parzialmente intasato
4 - Olio di tipo non prescritto
5 - Posizione leva trolling nel campo di trolling (se presente).

1 - Niveau d'huile insuffisant
2 - Position erronée du levier de sélection des vitesses
3 - Filtre d'aspiration partiellement bouché
4 - Huile d'un type non conforme
5 - Position du levier trolling dans le champ de trolling (si présent)

1 - El nivel de aceite es insuficiente
2 - La palanca de cambios está en posición errónea
3 - El filtro de aspiración está parcialmente atascado
4 - Se ha utilizado un aceite no recomendado
5 - La palanca de trolling está en el campo de trolling (si existe)

1 - Ungerügender Ölstand
2 - Falsche Stellung des Gangschaltthebels
3 - Saugfilter teilweise verstopft
4 - Ölsorte entspricht nicht den Vorschriften
5 - Trolling-Schalthebel befindet sich im Trolling-Bereich (sofern vorgesehen)

- Ripristinare livello olio
- Registrare la tiranteria di comando
- Rimuovere e pulire il filtro
- Sostituire l'olio con quello prescritto
- Riportare la leva in posizione di trolling escluso

- Rétablir le niveau d'huile
- Réglér la timonerie de commande
- Démonter le filtre et le nettoyer
- Vidanger l'huile avec le type indiqué
- Remettre le levier en position Trolling exclu

- Restablecer el nivel de aceite
- Registrar el varillaje del mando
- Quitar y limpiar el filtro
- Sustituir el aceite por uno de los recomendados
- Llevar la palanca fuera del campo de trolling

- Öl nachfüllen
- Übertragungsgestänge einstellen
- Filter ausbauen und säubern
- Vorgeschriebene Ölsorte verwenden
- Trolling-Schaltung ausschließen

3) Temperatura olio elevata	1 - Insufficiente portata d'acqua allo scambiatore 2 - Scambiatore di calore sporco 3 - Livello olio eccessivo o insufficiente 4 - Olio di tipo non prescritto 5 - Slittamento frizioni	*- Sostituire valvole e tubazioni con altre dissezioni interne superiori *- Pulire lo scambiatore - Ripristinare livello normale - Sostituire l'olio con quello prescritto - Verificare la pressione di esercizio
Température de l'huile élevée	1 - Débit d'eau arrivant à l'échangeur insuffisant 2 - Echangeur de chaleur encrassé 3 - Niveau d'huile excessif ou insuffisant 4 - Huile d'un type non conforme 5 - Patinage des embrayages	*- Remplacer les soupapes et les tuyaux par des pièces présentant une section intérieure supérieure *- Nettoyer l'échangeur - Rétablir le bon niveau - Vidanger l'huile avec le type indiqué - Vérifier la pression de service
La temperatura del aceite es demasiado alta	1 - El flujo del intercambiador es insuficiente 2 - El intercambiador de calor está sucio 3 - El nivel de aceite está fuera del rango correcto 4 - Se ha utilizado un aceite no recomendado 5 - Los embragues resbalan	*- Sustituir las válvulas y los tubos por otros con mayor sección interior *- Limpiar el intercambiador - Llevar el aceite a un nivel aceptable - Sustituir el aceite por uno de los recomendados - Comprobar la presión de trabajo
Zu hohe Öltemperatur	1 - Ungenügende Wasserdurchflussmenge durch den Kühler 2 - Ölkühler verschmutzt 3 - Zu hoher oder zu niedriger Ölstand 4 - Ölsorte entspricht nicht den Vorschriften 5 - Kupplungen rutschen	*- Ventile und Leitungen durch andere mit größerem Innendurchmesser ersetzen *- Ölkühler säubern - Normalen Ölstand wiederherstellen - Vorgeschriebene Ölsorte verwenden - Betriebsdruck kontrollieren
4) Variazione livello olio	1 - Scambio acqua-olio attraverso lo scambiatore	*- Controllare e sostituire lo scambiatore
Variation du niveau d'huile	1 - Echange eau-huile à travers l'échangeur	*- Contrôler et remplacer l'échangeur
Variación del nivel de aceite	1 - Intercambio de agua-aceite por medio del intercambiador	*- Revisar el intercambiador o sustituirlo
Änderung des Ölspiegels	1 - Ölverlust durch den Ölkühler in das Kühlwassersystem bzw. Wassereintritt in den Ölkreislauf aus dem Kühlssystem	*- Ölkühler kontrollieren und ersetzen

- * Per porre rimedio ai punti contrassegnati con il suddetto simbolo è consigliabile rivolgersi ai centri autorizzati ZF.
 * Pour résoudre les problèmes indiqués par ce symbole, il est conseillé de s'adresser aux centres ZF agréés.
 * Para solucionar los problemas marcados con este símbolo se recomienda contactar con un centro autorizado de ZF.
 * Für die Behebung der mit dem obigen Symbol gekennzeichneten Probleme empfehlen wir, sich an eine ZF-Service Station zu wenden.

**ATTESTATI DI MANUTENZIONE / CERTIFICATS D'ENTRETIEN
FICHA DE MANTENIMIENTO / WARTUNGSNACHWEISE**

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

**ATTESTATI DI MANUTENZIONE / CERTIFICATS D'ENTRETIEN
FICHA DE MANTENIMIENTO / WARTUNGSNACHWEISE**

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

I
F
E
D

**ATTESTATI DI MANUTENZIONE / CERTIFICATS D'ENTRETIEN
FICHA DE MANTENIMIENTO / WARTUNGSNACHWEISE**

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden

Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

**ATTESTATI DI MANUTENZIONE / CERTIFICATS D'ENTRETIEN
FICHA DE MANTENIMIENTO / WARTUNGSNACHWEISE**

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden
Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden
Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden
Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

Ore lavoro / Heures de marche Horas de trabajo / Arbeitsstunden
Data, timbro, firma / Date, timbre, signature Fecha, sello, firma / Datum, Stempel, Unterschrift

I
F
E
D

CENTRI DI ASSISTENZA / CENTRES D'ASSISTANCE CENTROS DE ASISTENCIA / SERVICE-STATIONEN

AUSTRALIA**ZF AUSTRALIA PTY. LTD.**

Locked Bag 13, 23 Foundry Road
Seven Hills NSW 2147
AUSTRALIA
Tel. +61 (0)2 9674 6222
Fax +61 (0)2 9674 6445
E-mail: oesales@zf.com.au

BRAZIL**ZF DO BRASIL S.A. ****

Avenida Conde Zeppelin, 1935
CEP 18103-000 Sorocaba-SP
BRASIL
Tel. +55 (0)15 235 2389
Fax +55 (0)15 235 2233

CHILE**ZF DELEGACION
ARGENTINA/CHILE**

Rafael Correa, 1268. Vitacura
Santiago de Chile
CHILE
Tel. +56-2-2128481
Fax +56-2-2128481
E-mail: g.rogers@terra.cl

CHINA**ZF MARINE SHANGHAI**

Room 2504, Jiangnan Building
No 600 Luban Road
Shanghai 200023
P.R. CHINA
Tel. +86 (0)21 6301 4338
Fax +86 (0)21 6301 6449
E-mail: zftang@shanghai.cngb.com

FOILBORN ENTERPRISE Ltd.

Unit A8-9, 13/F
Veristrong Ind. Ctr
34 - 36 Au Pui Wan. St.
Fo-tan, Shatin
N.T. Hong Kong
Tel. +852 (0)2 687 2988
Fax +852 (0)2 687 1996
E-mail: foilborn@netvigator.com

CYPRUS**CHAR. PILAKOUTAS Ltd. ****

P.O. Box 1168, 7 Larnaca Road
1503 Nicosia
CYPRUS
Tel. +357 (0)2 349572
Fax +357 (0)2 349952
E-mail: industrial@charpilakoutas.com.cy

DENMARK**ZF DANMARK ApS**

Hesselager 21 - P.O. Box 97
DK-2600 Brønby
DENMARK
Tel. +45 (0)43 436243
Fax +45 (0)43 432643
E-mail: zfdk@zf-group.dk

ESTONIA**BALTIC MARINE Group AS**

Maleva 1
11711 Tallinn - ESTONIA
Tel. +372 (0)68 33300
Fax +372 (0)68 33301
E-mail: bm@bm.ee

FINLAND**ATOY OY**

Maleva 1
PO Box 137, Lauttasaarentie 54
FIN-00200 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 (0)9 6827 1
Fax +358 (0)9 6827 305
E-mail: zf@atoy.fi

FRANCE**FINNPARTS OY**

Lehtisaarentie 1
FIN-00340 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 (0)9 480 822
Fax +358 (0)9 481 474
E-mail: fparts@saunalahti.fi

ZF FRANCE S.r.l.

Z.I.
3-11 Rue Henri Poincaré
F-92 167 Antony Cédex
FRANCE
Tel. +33 (0)1 4096 4265
Fax +33 (0)1 4096 4285
E-mail: raymond.gouge@zf.com

ZF Masson S.A. **

5, Rue Henri Cavallier
F - 89100 Saint Denis les Sens
FRANCE
Tel. +33 (0)386 95 6262
Fax +33 (0)386 95 1378

GERMANY**ZF MARINE GmbH ****

ZF Hurth Marine Rep.
Zamdorferstrasse 90
D-81677 München
GERMANY
Tel. +49 (0)89 930094 63/64
Fax +49 (0)89 930094 21
E-mail: guenther.koeppel@zf.com

PIENING PROPELLER

Otto Piening GmbH
Am Altendieck 83
D-25348 Glückstadt
GERMANY
Tel. +49 4124 9168 12
Fax +49 4124 3716
E-mail: pein@piening-propeller.de

ZF MARINE GmbH ***

Ehlersstr. 50
D-88046 Friedrichshafen
GERMANY
Tel. +49 7541 77-2207
Fax +49 7541 77-4222

SCHIFFSDIESELTECHNIK KIEL

Grasweg 26 b
D-24118 Kiel
GERMANY
Tel. +49 (0)431 542029
Fax +49 (0)431 542382
E-mail: info@sdt-kiel.de

GREECE**TEKMAR Ltd**

15 Ethn. Makarion Str.
GR-185 47 Piraeus
GREECE
Tel. +30 (0)1 4820814
Fax +30 (0)1 4811803
E-mail: tekmar@hol.gr

EURODIESEL K. & E. MALERDOS CO.

9 Papazoglou Str.
GR-185 40 Piraeus
GREECE
Tel. +30 (0)210 4179693
Fax +30 (0)210 4175441
E-mail: maledos@otenet.gr



	ARIEXPO Engineering S. A. 68, Alimou Avenue GR-17455 Alimos (Athen) GREECE Tel. +30 (0)10 9843863 Fax +30 (0)10 9811237 E-mail: ariexpo@tee.gr	MALAYSIA	AJENSI TULEN SDN. Bhd. 35 A Jalan Anggerek 36 Taman Johor Jaya 81100 Johor Bahru Johor, MALAYSIA Tel. +60 (0)7 354 7755 Fax +60 (0)7 354 7757 E-mail: atulen@po.jaring.my
	MARITES LIMITED 17, Solomou Str GR-166 74 Glyfada GREECE Tel. +30 (0)210 8948132 Fax +30 (0)210 8982934 E-mail: marites@ath.forthnet.gr	MALTA	OCEANS 9, Main Street ZRQ 03 Zurrieq MALTA Tel. +356 (0)21 682244 Fax +356 (0)21 641223 E-mail: mylake@maltanet.net
INDIA	LOURENCO MARINE G-20, Lima Residency Fatorda, Margao, GOA- 403 602 INDIA Tel. +91 832 2743468 Fax +91 832 2743450 E-mail: vcturbo@goatelecom.com	MEXICO	ZF DELEGACION MEXICO Real del Castillo, 48. Fraccion Chapultepec 22870 Ensenada, Baja California MEXICO Tel. +52-61-07 37 38 Fax +52-61-78 12 28 E-mail: boisson@telnor.net
IRAN	ZF Iran S.S.K. ZF Iran S.S.K. P.O. Box 15875-4166 Km14 Karaj special Rd. Iran Khodro Blvd 20 Metri Zamayad ST. Tehran 13861 IRAN Tel. +98 (0) 2657 62790 Fax +98 (0) 2657 62791 E-mail: karl-heinz.breil@zf-iran.com	NETHERLANDS	ADS van STIGT Avelingen - West 30 NL - 4202 MS Gorinchem THE NETHERLANDS Tel. +31 (0)183 650000 Fax +31 (0)183 650001 E-mail: info@vanstigt.nl
ISRAEL	NIMDA Lev Pesach Street - North Ind. Zone 71293 Lod ISRAEL Tel. + 972 (0)8 978 1111 Fax + 972 (0)8 978 1137	NORWAY	ZF NORGE AS Casper Storms Vei 19 N-0664 Oslo NORWAY Tel. +47 (0)22 720 575 Fax +47 (0)22 720 902 E-mail: karl.baumgart@zf-group.no
ITALY	ZF PADOVA S.p.A. * ZF MARINE Via Penghe, 48 I-35030 Caselle di Selvazzano (PD) ITALY Tel. +39 049 8299 311 Fax +39 049 8299 550	PERU	ZF DELEGACION PERU Las Lilas, 120. La Molina 12 Lima PERU Tel. +51 1 3495050 E-mail: pgorgogoso@perusat.net.pe
	ZF HURTH MARINE S.p.A. ** Via S. Andrea, 16 I-38062 Arco (TN) ITALY Tel. +39 0464 580555 Fax +39 0464 580544	POLAND	MARCO MOTORS ul. Lady 2 PL-71-605 Szczecin, Warsaw POLAND Tel. +48 (0)91 4500552 Fax +48 (0)91 223942
	ZF ITALIA S.r.l. Via Donizetti, 11 I-20090 Assago (MI) ITALY Tel. +39 02 4884 2778 Fax +39 02 4884 3260	RUSSIA	ZF MARINE RUSSIA Suite 313, 71 ulitsa Marata St. Petersburg 191119 RUSSIA Tel. +7 (0)812 324 54 72 Fax +7 (0)812 140 18 15 E-mail: alexander.lyshkov@zf.sp.ru
	ZF TRIMAX S.r.l. Via Provinciale, 73 I-23841 Annone Brianza (LC) ITALY Tel. +39 0341 575306 Fax +39 0341 260105	SINGAPORE	ZF SOUTH EAST ASIA Pte. 11 Tuas Drive 1 Singapore 638678 Rep. of SINGAPORE Tel. +65 (0)8 610177 Fax +65 (0)8 619173 E-mail: zf_sea@zf-group.com.sg
JAPAN	ZF MARINE JAPAN Co. Ltd. Fujikoshi Building, 1 - 10 - 11 Iriya Taito-ku Tokyo 110-0013 JAPAN Tel. +81 (0)3 5808 4521 Fax +81 (0)3 5808 4531 E-mail: y_ikeda@zf-marine.co.jp	SOUTH AFRICA	ZF of SOUTH AFRICA Pty. Ltd. P.O. BOX 2098, Kempton Park 1620 Rep. of SOUTH AFRICA Tel. +27 (0)11 457 0000 Fax +27 (0)11 453 7506 E-mail: pierre@fsa.co.za
KOREA	ZF KOREA CO. Ltd. 422-2 Chongchon-dong Bupyeong-Gu, Inchon, Seoul 403-032 Rep. of KOREA Tel. +82 (0)32 505 1530 Fax +82 (0)32 505 1514 E-mail: chun.bs@zf-group.co.kr	SPAIN	ZF ESPAÑA, S.A. Avenida Fuentemar, 11 E-28820 Coslada, Madrid SPAIN Tel. +34 (0)91 485 2698 Fax +34 (0)91 485 0036 E-mail: Oliver.Baumgarten@zf.com

SWEDEN

KG KNUTSSON AB
 Box 48 054, Ruskvädersgatan 10
 SE-41822 Göteborg
 SWEDEN
 Tel. +46 (0)31 648800
 Fax +46 (0)31 537928
 E-mail: bo.hansson@kgk.se

TAIWAN

ZF-FASTER PROPULSION SYSTEM Co.Ltd.⁽²⁾
 17, Ta Yu 1st Ta Fa Industrial District
 Ta Liao Hsiang - Kaohsiung Hsien
 TAIWAN R.O.C.
 Tel. +886 7 787 1831
 Fax. +886 7 787 1833

THAILAND

ZF THAILAND CO. LTD
 159/33 Soi Vipavadee 64
 Vipavadee-Rangsit Road, Laksi
 Bangkok 10210, Thailand
 Tel. +66 2 521 6520 2
 Fax +66 2 521 6523
 E-mail: reungpoi@zf-thai.co.th

TURKEY

NIVEKO Makina Ticaret Limited
 Takkeci Sokak No. 3
 TR-80820 Arnavutköy - Istanbul
 TURKEY
 Tel. +90 (0)212 287 2780
 Fax +90 (0)212 287 6571
 E-mail: niveko@superonline.com

UNITED KINGDOM

ZF GREAT BRITAIN Ltd.
 Abbeyfield Road, Lenton
 Nottingham NG7 2SX
 UNITED KINGDOM
 Tel. +44 (0)115 935 5473
 Fax +44 (0)870 460 1479
 E-mail: zfmarine@zf-group.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES

ZF MARINE MIDDLE EAST LLC
 Office No. 502, Golden Tower Building
 Opposite to Marbella Resort
 Buhaira Corniche, P.O. BOX NO. 26093
 Sharjah - U.A.E.
 Tel. +971 6 5747 074
 Fax +971 6 5747 174
 E-mail: narasimhan.manian@zf.com

U.S.A.

ZF INDUSTRIES INC
 ZF MARINE U.S. HEADQUARTERS *
 3131 Southwest 42nd Street
 Fort Lauderdale, FL 33312
 U.S.A.
 Tel. +1 954 581 4056
 Fax. +1 954 581 4078
 Email: Info.ZFMarineLACA@zf.com

ZF INDUSTRIES INC
 ZF MARINE U.S.
 HEADQUARTERS
 3131 Southwest 42nd Street
 Fort Lauderdale, FL 33312
 U.S.A.
 Tel. +1 954 581 4040
 Fax. +1 954 581 4099
 E-mail: Info.ZFMarineFlLauderdale@zf.com

ZF INDUSTRIES INC.

ZF MARINE GULF COAST FACILITY
 161, James Drive West, Suite 120
 St. Rose, LA 70087
 U.S.A.
 Tel. +1 504 443 0501
 Fax +1 504 443 0504
 Email: Info.ZFMarineNewOrleans@zf.com

ZF INDUSTRIES INC:

ZF MARINE WEST COAST BRANCH
 1095 Andover Park East,
 Seattle, WA 98188
 U.S.A.
 Tel. +1 206 574 0375
 Fax +1 206 574 0868
 Info.ZFMarineWashington@zf.com

ZFI Marine Great Lakes Branch

1452 Mid-Valley Drive (HWY 41)
 De Pere, Wisconsin 54115, USA
 Tel. +1 920 336-9522
 Fax +1 920 336-5573
 Email: Info.ZFMarineGreenbay@zf.com

ZF Mathers LLC⁽¹⁾

12125 Harbour Reach Drive
 Building C, Suite 100
 Mukilteo, WA 98275
 USA
 Tel. +1 360 757-6265
 Fax +1 360 757-2500

VENEZUELA**Sistemas de propulsion**

Avda 67 A, entre 149 B y 150
 2da Etapa Zona Industrial
 Maracaibo
 Maracaibo- Zulia
 VENEZUELA
 Tel. + 58-261-736 07 47
 Fax + 58-261-736 07 47
 Email: sistemadepropulsion@cantv.net

*	MANUFACTURING LOCATIONS
**	PLEASURE AND COMMERCIAL CRAFT
***	FAST SPECIAL CRAFT
(1)	ELECTRONICS CONTROLS
(2)	PROPULSION